


LEXUS RX 300 03/05



MISUTONIDA s.r.l. - 12062 CHERASCO (CN) - Via Fondovalle n° 3
 Tel. 0172-489283 - Fax 0172-488381
 Web Site: <http://www.misutonida.com> - E-mail: misutonida@misutonida.com

BULLONERIA ED ACCESSORI BOLT AND ACCESSORIES		
2	TONDINI C/144/A - RODS C/144/A	A
2	TONDINI C/144/B - RODS C/144/B	B
4	M8 - NUT	C
4	ROND Ø8 - WASHER	D
4	GROW Ø8	E
2	TE 8x25 - BOLT	F
2	M6 - NUT	G
2	ROND Ø6 - WASHER	H
2	GROWER Ø6	I

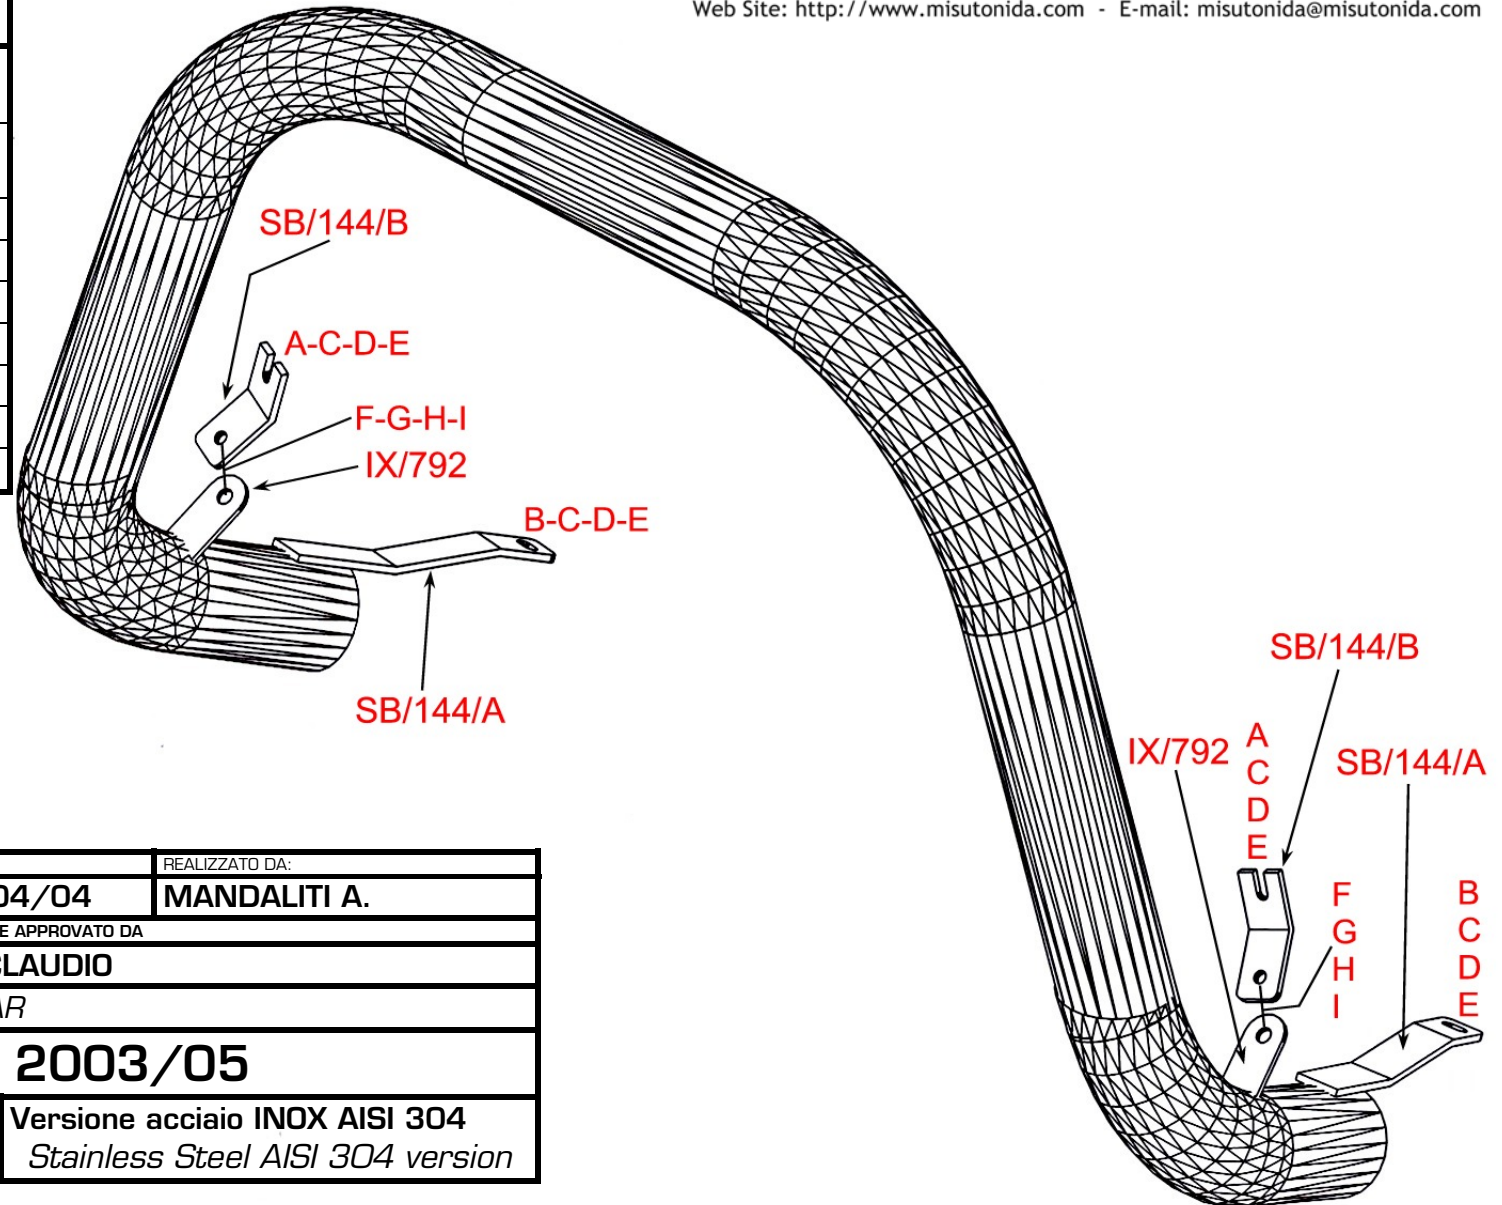

	DATA	REALIZZATO DA:
	21/04/04	MANDALITI A.
	CONTROLLATO E APPROVATO DA	
	GALLO CLAUDIO	
OGGETTO: OBJECT:	SUPER BAR - SUPER BAR	
ARTICOLO: ITEM:	SB/144/IX	Versione acciaio INOX AISI 304 Stainless Steel AISI 304 version

LEXUS RX 300 03/05



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- 1- Utilizzare i fori nella parte INFERIORE del paraurti **(foto1)**
- 2- Sfilare i due rivetti in plastica **(foto 2)**
- 3- Inserire il bullone M8 con rondella e tondino saldato **C/144/A** dopo aver allentato il carterino in plastica **(foto3 -4)**
- 4- Foro da utilizzare nella parte anteriore del paraurti in alluminio per fissare le staffe libere **SB/144/B (foto5)**
- 5- Foro da utilizzare nel paraurti in alluminio per inserire il bullone TE 6x20 con tondino saldato. (Primo foro partendo dal basso) **(foto6)**
- 6- Inserire il bullone TE 6x20 con tondino saldato **C/144/B (foto7)** facendolo fuoriuscire dal foro situato nella parte anteriore del paraurti in alluminio **(foto8)**
- 7- Avvitare il dado M6 (in dotazione) al TE 6x20 lasciando lo spazio per inserire la staffa **SB/144/B (foto9)**
- 8- Inserire la staffa **SB144/B (foto10)**
- 9- Procedere al montaggio del Super Bar utilizzando la bulloneria in dotazione **(foto11)**
- 10- Serrare tutti i bulloni e i dadi **(foto12)**



FITTING INSTRUCTIONS

- 1- To fit the SB use the holes located in the lower part of the bumper (picture1)
- 2- Remove the 2 plastic rivets (picture2)
- 3- Insert the M8 bolt with washer and welded rod C/144/A (in order to make this operation easier loosen the plastic protection) (pictures3-4)
- 4- In order to fix the free brackets SB/144/B use the hole located in the front part of the aluminium bumper (picture5)
- 5- In order to insert the TE 6x20 bolt with welded rod use the hole indicated in picture6, located in the internal part of the aluminium bumper (first hole starting) (picture6)
- 6- Insert the TE 6x20 bolt with welded rod C/144/B (picture7) by making it go out from the hole located in the front part of the aluminium bumper (picture8)
- 7- Screw the M6 nut supplied with the TE 6x20 leaving enough space to insert the SB/144/B bracket (picture9)
- 8- Insert the SB/144/B bracket (picture10)
- 9- Go on with the fitting of the Super Bar by using the supplied set of bolts (picture11)
- 10- Tighten all the bolts and nuts (picture12)



	DATA	REALIZZATO DA:
	21/04/04	MANDALITI A.
	CONTROLLATO E APPROVATO DA	
	GALLO CLAUDIO	
OGGETTO: OBJECT:	SUPER BAR - SUPER BAR	
	LEXUS RX 300 2003/05	
ARTICOLO: ITEM:	SB/144/IX	Versione acciaio INOX AISI 304 Stainless Steel AISI 304 version

LEXUS RX 300 03/05

MISUTONIDA
italian style accessories **4x4**



MISUTONIDA
italian style accessories **4x4**

OGGETTO: SUPER BAR - SUPER BAR
OBJECT: LEXUS RX 300 03/05

ARTICOLO: SB/144/IX
ITEM:

