

MISUTONIDA
italian style **4x4**
accessories

MERCEDES ML 06



Item Code

Codice Articolo

: TPS/174/IX

Référence Article

GB

STAINLESS STEEL
SIDE PROTECTIONS







ITA


**TUBI PROTEZIONE
SOTTOPORTA IN ACCIAIO INOX**

FR

**PROTECTION LATERALES
EN ACCIER INOX**

MERCEDES ML 06

Part List Lista della bulloneria Liste des pièces			
A		M10 x 4	G TE 8X25 x 8
B		Ø 10 x 4	H TE 10X40 x 4
C		Ø 10 x 4	I GP/174/ F1 x 2
D		Ø 8 x 8	L GP/174/ R1 x 2
E		Ø 8 x 8	M GP/174/ F2 x 2
F		M8 x 8	N GP/174/ R2 x 2

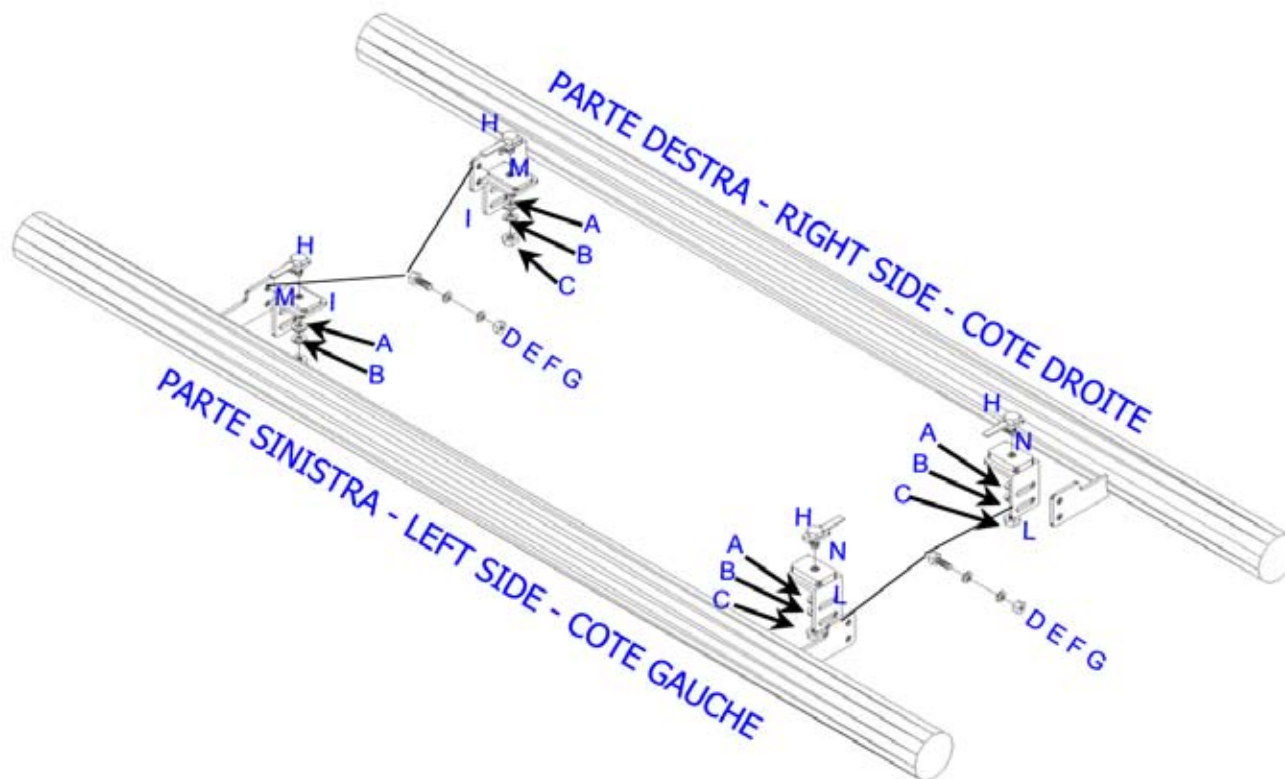

 **MISUTONIDA**
  *italian style* **4x4**
accessories

GB**FITTING
INSTRUCTIONS**

1. Remove the lateral plastic protection (picture 1)
2. Remove the plastic caps and free the n. 4 holes present on the bodywork - 2 passenger side , 2 driver side - (pictures 2 and 3)
3. Insert again the plastic protection and drill it at the distance indicated in pictures 4, 5 ,6 and 7.
4. Remove again the lateral plastic protection and insert H in the holes on the body work (picture 8).
5. Insert the plastic protection (picture 9).
6. Fit M and I in the front side and L and N in the rear side , using A,B,C (pictures 10, 11 and 12).
7. Position the sidestep (picture 13) and fix it using D,E,F and G.
8. Tighten all the bolts.

ITA**ISTRUZIONI DI
MONTAGGIO**

1. Rimuovere la protezione laterale in plastica (foto 1).
2. Rimuovere i tappi in gomma liberando i 4 fori esistenti sul telaio - 2 lato passeggero , 2 lato guida (foto 2 e 3).
3. Inserire nuovamente la protezione in plastica ed eseguire i fori nella protezione stessa alla distanza indicata nelle foto 4,5,6 e 7.
4. Rimuovere nuovamente la protezione ed inserire H nei fori sul telaio (foto 8).
5. Inserire la protezione in plastica (foto 9).
6. Effettuare il montaggio di M ed I nella parte anteriore ed L e N nella parte posteriore, utilizzando A, B e C (foto 10,11 e 12).
7. Posizionare la pedana (foto 13) e fissarla con D,E,F e G.
8. Procedere al serraggio di tutti i bulloni.

FR**INSTRUCTIONS DE
MONTAGE**


1. *Enlever la protection latérale en plastique (photo 1).*
2. *Enlever les bouchons en plastique et libérer les 4 trous présents sur le châssis - 2 côté conducteur et 2 côté passager (photos 2 et 3).*
3. *Insérer de nouveau la protection en plastique et faire des trous à la distance indiquée dans les photos 4,5,6 et 7.*
4. *Enlever de nouveau la protection et insérer H dans les trous sur le châssis (photo 8).*
5. *Insérer la protection en plastique (photo 9).*
6. *Monter M et I dans la partie antérieure et L et N dans la partie postérieure en utilisant A,B et C (photos 10,11 et 12).*
7. *Positionner le marchepied (photo 13) et le fixer avec D,E,F et G.*
8. *Serrer toute la boulonnerie.*



Date Data Date	Item Code Cod.Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
21/03/06	TPS/174/IX	MERCEDES ML 06

Checked and approved by
Controllato ed approvato da
Contrôlé et approuvé par

**Claudio
Gallo**

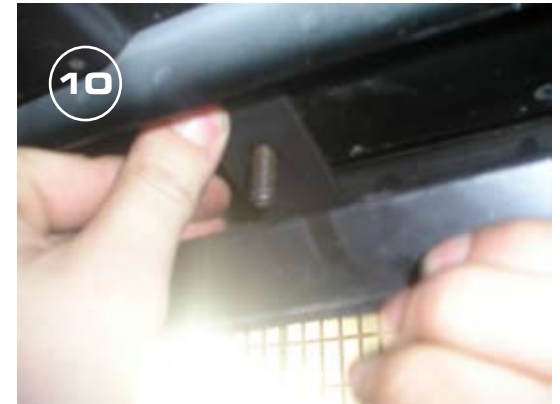

Date Data Date	Item Code Cod.Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
21/03/06	TPS/174/IX	MERCEDES ML 06

Checked and approved by
Controllato ed approvato da
Contrôlé et approuvé par

**Claudio
 Gallo**

MISUTONIDA
 italian style accessories **4x4**