

MISUTONIDA
italian style **4x4**
accessories

MITSUBISHI OUTLANDER 07



Item Code

Codice Articolo

: SLF/200/IX

Référence Article

GB

STAINLESS STEEL
SLASH FRONT PROTECTION







ITA


**PROTEZIONE ANTERIORE
SLASH IN ACCIAIO INOX**

FR

**PROTECTION ANTERIEURE
SLASH EN ACCIER INOX**

MITSUBISHI OUTLANDER 07

Part List Lista della bulloneria Liste des pièces		
A	 TE 8x30	x 2
B	 Ø 8	x 4
C	 Ø 8	x 4
D	 M8	x 4
E	 152	x 2
F	 SMA/200/A	x 2

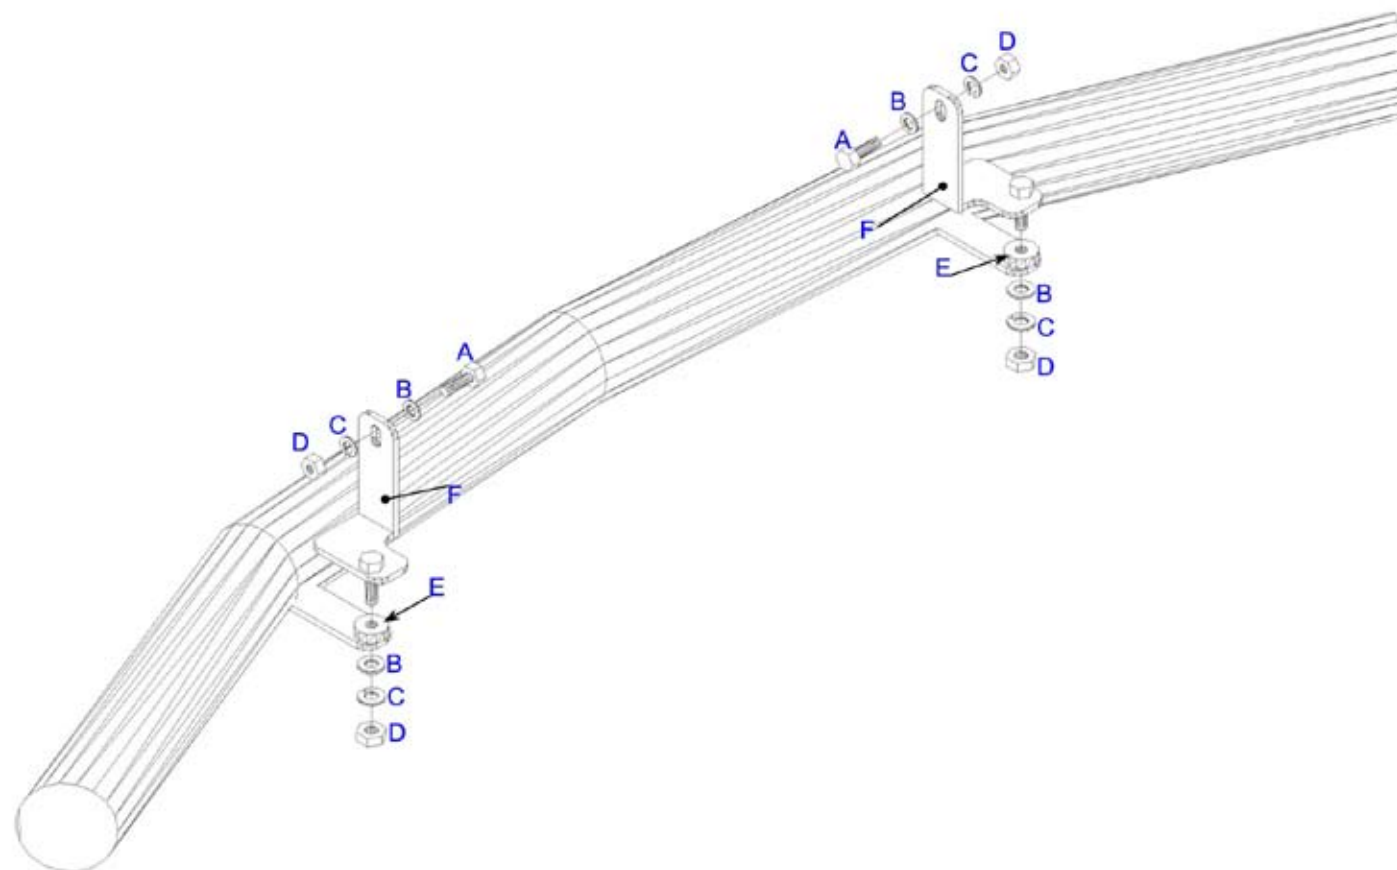

 **MISUTONIDA**
  *italian style* **4x4**
accessories

GB**FITTING
INSTRUCTIONS**

1. Remove the plastic protection located in the lower part of the front bumper (picture 1).
2. Fit the H brackets in the hole indicated in picture 2 and in its correspondent on the opposite side.
3. Position the H brackets as shown in pictures 3 and 4 and fix them using A,B,C,D as shown in picture 5.
4. Fit back in place the plastic protection taking care of letting the bolts welded to the H brackets come out of it as shown in pictures 6 and 7.
5. Fit the welded brackets on the bolts (on H brackets) previously fitted (picture 8) using B,C,D,E.
6. Tighten all the set of bolts.

ITA**ISTRUZIONI DI
MONTAGGIO**

1. Rimuovere la protezione in plastica presente nella parte inferiore del paraurti (foto 1).
2. Montare le staffe H nei fori indicati nella foto 2 e nel suo corrispondente sul lato opposto.
3. Posizionare le staffe H come indicato nelle foto 3 e 4 e fissarle utilizzando A,B,C,D come indicato in foto 5.
4. Rimontare la protezione in plastica facendo fuoriuscire i bulloni saldati alle staffe H come indicato in foto 6 e 7.
5. Montare le staffe saldate all'accessorio sui bulloni saldati ad H utilizzando B,C,D,E (foto 8).
6. Serrare tutta la bulloneria.

FR**INSTRUCTIONS DE
MONTAGE**

1. *Enlever la protection en plastique qui se trouve dans la côté inférieure di parechoc (photo 1).*
2. *Monter les étriers H dans le trou indiqué dans la photo 2 et dans son correspondent de l'autre côté.*
3. *Positionner les étriers H comme indiqué dans les photos 3 et 4 et les fixer en utilisant A,B,C,D comme indiqué dans la photo 5.*
4. *Remonter la protection en plastique en faisant sortir les boulons soudés aux étriers H comme indiqué dans les photos 6 et 7.*
5. *Monter les étriers soudés à l'accessoire sûr les boulons précédemment faits sortir de la protection en plastique (photo 8) en utilisant B,C,D,E.*
6. *Serrer toute la boulonnerie.*



Date Data Date	Item Code Cod.Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
04/04/07	SLF/200/IX	MITSUBISHI OUTLANDER 07

Checked and approved by
Controllato ed approvato da
Controlé et approuvé par

**Claudio
 Gallo**