

 **MISUTONIDA**
  *italian style* **4x4**
accessories

SUZUKI SX4



Item Code

: MED/180/IX

Codice Articolo

MED/K/180/IX

Référence Article

GB

STAINLESS STEEL
MEDIUM BAR





ITA


MEDIUM BAR
IN ACCIAIO INOX

FR

MEDIUM BAR
EN ACCIER INOX

SUZUKI SX4

Part List		
Lista della bulloneria		
Liste des pièces		
A	 TE 6X30	x 2
B	 Ø 6	x 2
C	 Ø 6	x 2
D	 AR1	x 2

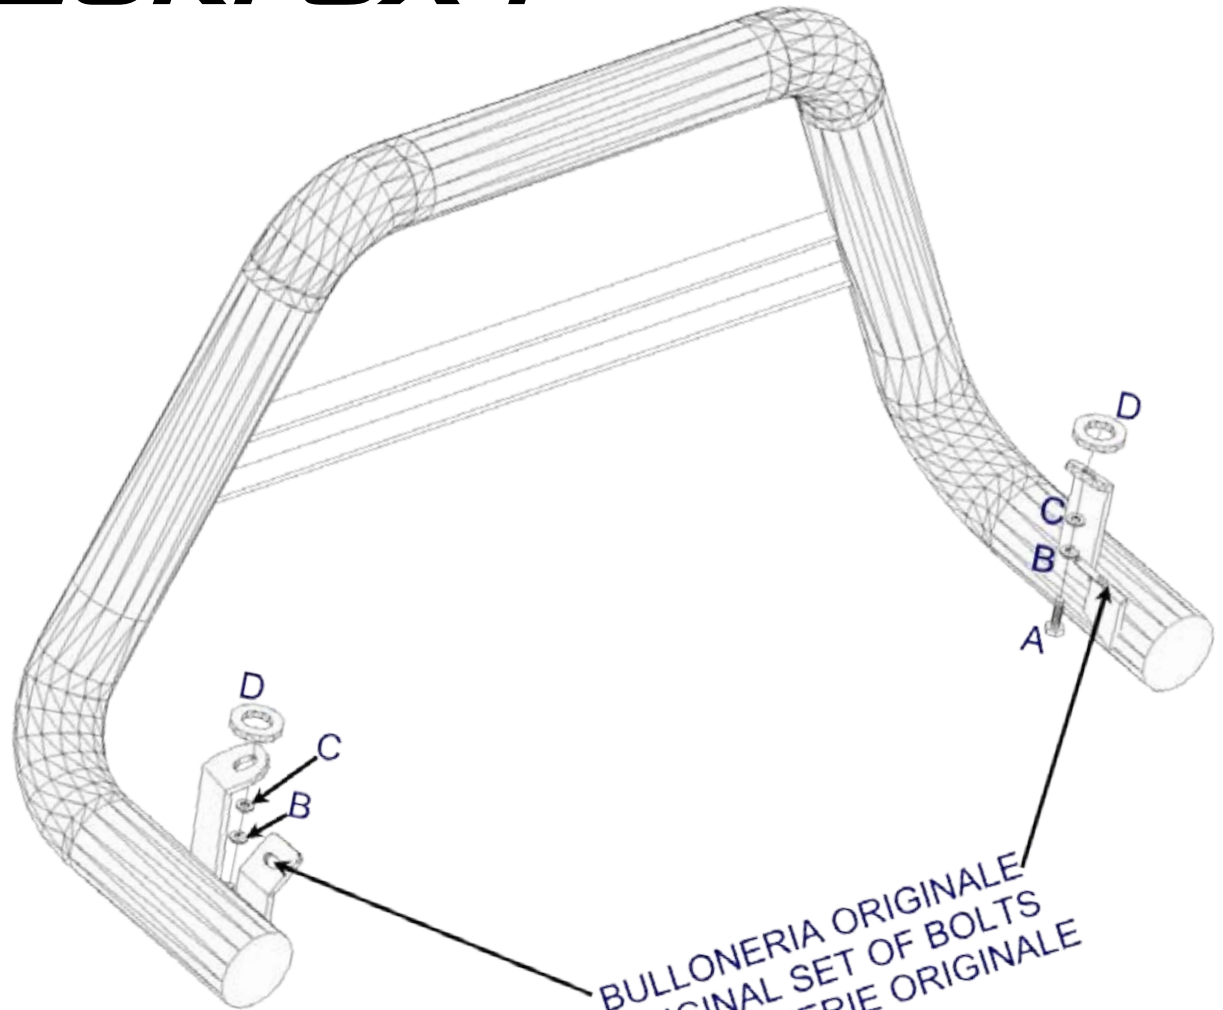

BULLONERIA ORIGINALE
ORIGINAL SET OF BOLTS
BOULONNERIE ORIGINALE

 **MISUTONIDA**
  *italian style* **4x4**
accessories

GB

FITTING INSTRUCTIONS

1. Remove the original TE that hold the plastic protection on the lower part of the front bumper and free the holes indicated in picture 1.
2. Insert D as shown in picture 2.
3. Fit the medium bar using A,B,C, and the original set of bolts (pictures 3 and 4).
4. Tighten all the set of bolts.

ITA

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. Rimuovere i TE originali che sorreggono la protezione in plastica posta nella parte inferiore del paraurti anteriore, liberando i fori indicati in foto 1.
2. Inserire D come indicato nella foto 2.
3. Montare il Medium bar utilizzando A,B,C e la bulloneria originale (foto 3 e 4).
4. Serrare tutta la bulloneria.

FR

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. *Enlever les TE originales qui soutiennent la protection en plastique dans la côté basse du parechock frontale en libérant les trous indiqués dans la photo 1.*
2. *Insérer D comme indiqué dans la photo 2.*
3. *Monter le medium bar en utilisant A,B,C et la boulonnerie originale (photos 3 et 4).*
4. *Serrer toute la boulonnerie.*



Date Data Date	Item Code Cod.Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
28/06/06	MED/180/IX MED/K/180/IX	SUZUKI SX4

Checked and approved by
Controllato ed approvato da
Controlé et approuvé par

**Claudio
 Gallo**

MISUTONIDA
 italian style accessories **4x4**