

 **MISUTONIDA**  
  *italian style* **4x4**  
*accessories*

# ***CHEVROLET CAPTIVA***



Item Code

Codice Articolo

Référence Article

: **SB/190/IX**

**GB**

STAINLESS STEEL  
SUPER BAR







**ITA**


SUPER BAR IN ACCIAIO INOX

**FR**

**SUPER BAR EN ACCIER INOX**

# CHEVROLET CAPTIVA

Part List Lista della bulloneria Liste des pièces	
<b>A</b> 	<b>TE 8x30</b> x 2
<b>B</b> 	<b>Ø 8</b> Big Grandi x 2
<b>C</b> 	<b>Ø 8</b> x 2
<b>D</b> 	<b>Ø 8</b> x 2
<b>E</b> 	Delta Washer <b>Boccole Delta</b> Douille Delta x 2
<b>F</b> 	Small in plastic <b>Piccole in plastica</b> Petites en plastique x 6

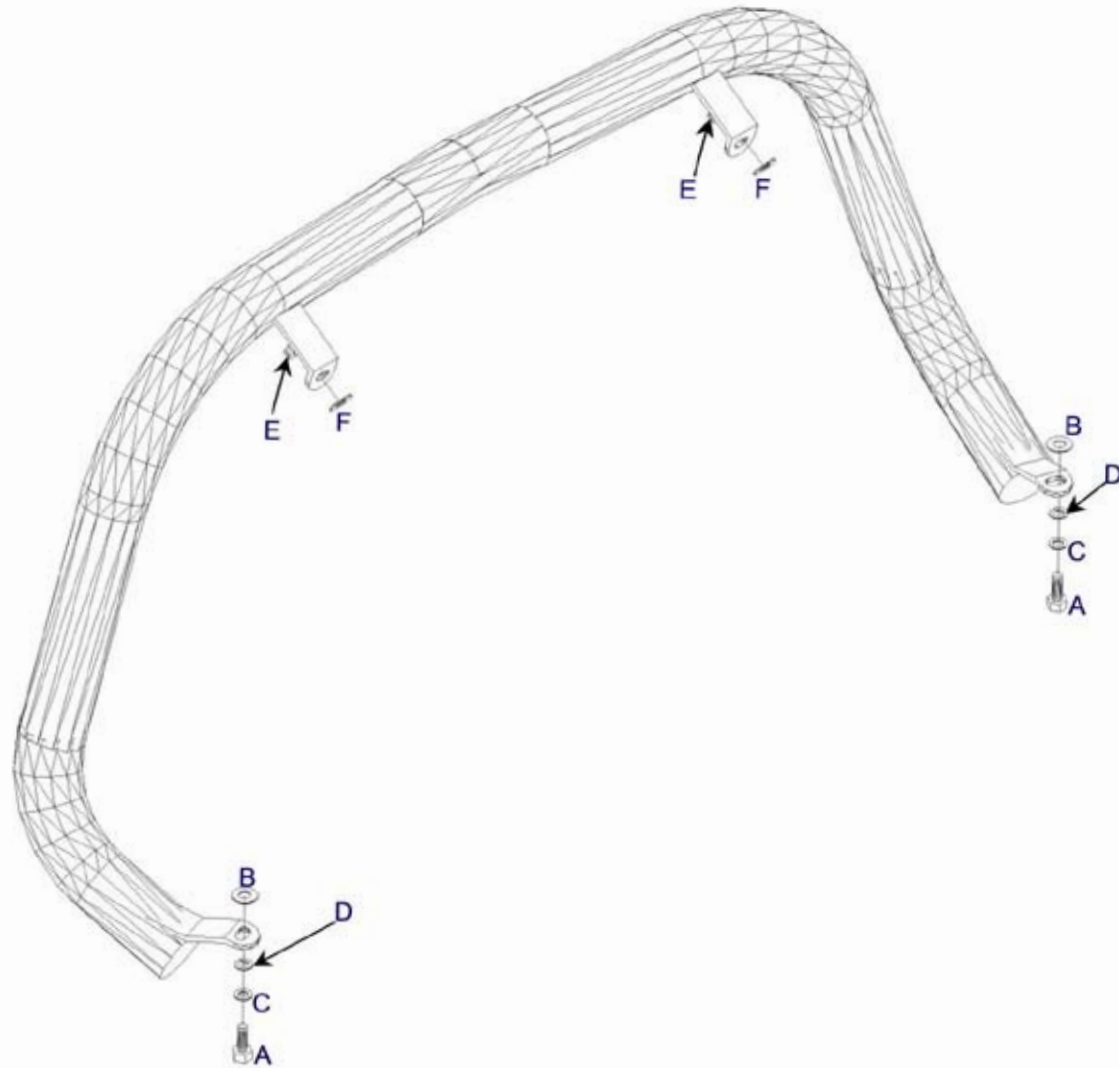

 **MISUTONIDA**  
  *italian style* **4x4**  
accessories

**GB**

## FITTING INSTRUCTIONS

1. Remove number plate holder as shown in picture 1 to free n.4 holes beneath.
2. Remove the n. TE that hold the front bumper and fit the lower brackets welded to the super bar using A,B,C and D (picture 2).
3. Fit the high brackets welded to the super bar in the n.2 upper holes freed using E, F. Reassemble the number plate holder by rotanting it 180° and fix it with the original bolts (picture 2).
4. Tighten all the set of bolts.

**ITA**

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. Rimuovere il porta targa come indicato nella foto 1 in modo da liberare i 4 fori sottostanti.
2. Rimuovere i n.2 TE che sorreggono il paraurti anteriore e montare le staffe inferiori saldate al super bar utilizzando A,B,C e D (foto 2).
3. Utilizzare i n.2 fori superiori liberati per montare le staffe saldate nella parte alta del super bar utilizzando E,F. Rimontare il porta targa ruotandolo di 180° e fissarlo utilizzando i bulloni originali (foto 3).
4. Serrare tutta la bulloneria.

**FR**

## INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. *Enlever le porte plaque d'immatriculation comme indiqué dans la photo 1 pour libérer les 4 trous au dessous.*
2. *Enlever les n.2 TE qui soutiennent le parechoc avant et monter les étriers inférieures soudés au super bar en utilisant A,B,C et D (photo 2).*
3. *Utiliser les 2 trous supérieurs qu'on a libérés pour monter les étriers soudés dans la partie supérieure du super bar en utilisant E,F. Remonter le porte plaque d'immatriculation en le tournant de 180° et le fixer avec les boulons originales (photo 3).*
4. *Serrer toute la boulonnerie.*



Date Data Date	Item Code Cod.Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
01/12/06	SB/190/IX	CHEVROLET CAPTIVA

Checked and approved by  
**Controllato ed approvato da**  
*Controlé et approuvé par*

**Botta**  
**Pierfranco**

 **MISUTONIDA**  
  *italian style* **4x4**  
*accessories*