

 **MISUTONIDA**
  *italian style* **4x4**
accessories

CITROËN BERLINGO



Item Code

Codice Articolo

Référence Article

: MED/230/IX
MED/K/230/IX

GB

STAINLESS STEEL
MEDIUM BAR


ITA

MEDIUM BAR
IN ACCIAIO INOX


FR

MEDIUM BAR
EN ACCIER INOX

CITROËN BERLINGO

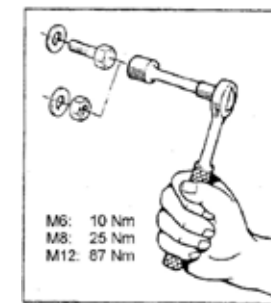

Part List	
Lista della bulloneria	
Liste des pièces	
A	TE 6x30 x 2
B	Ø 6 x 4
C	Ø 6 x 4
D	TE 8x20 x 2
E	Ø 8 x 2
F	Ø 8 x 2
G	M 6 (IN GOMMA) x 2
H	TBCEI 6x20 x 2
I	MP/230/A x 2

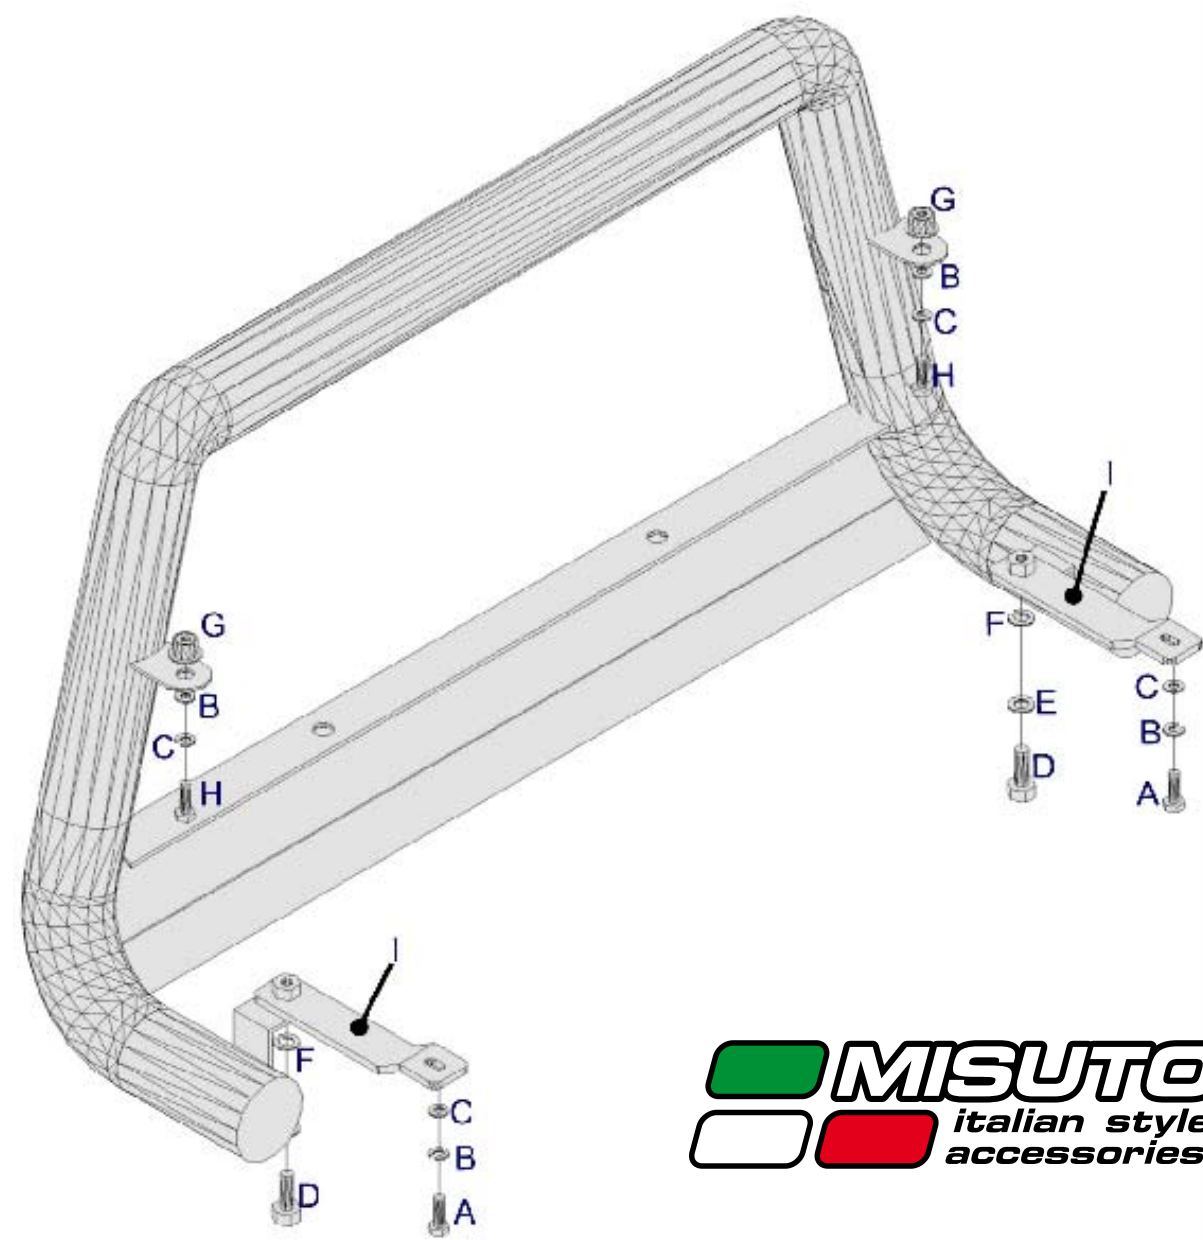

MISUTONIDA
italian style accessories **4x4**

GB**FITTING
INSTRUCTIONS**


1. Fit the I brackets using A,B,C as shown in picture 1.
2. Fit the lower brackets welded to the accessory on I using D,E,F (picture 2).
3. Draw 2 marks in correspondence of the holes located on the upper brackets welded to the accessory.
4. Disassemble the accessory.
5. Drill n.2 \varnothing 12.8 holes in correspondence of the marks drawn at point 3 (picture 3).
6. Insert G in the hole drilled.
7. Fit the accessory as indicated at point 2.
8. To fit more tightly the accessory fit the upper brackets on G using H,C,B (picture 4).
9. Tighten all the set of bolts.

ITA**ISTRUZIONI DI
MONTAGGIO**

1. Montare le staffe I utilizzando A,B,C come indicato in foto 1 .
2. Montare le staffe saldate inferiori dell' accessorio su I utilizzando D,E,F (foto 2).
3. Fare due segni in corrispondenza dei fori presenti nelle staffe saldate superiori.
4. Smontare l'accessorio.
5. Praticare 2 fori \varnothing 12.8 in corrispondenza dei segni praticati nel punto 3 (foto 3).
6. Inserire G nel foro appena praticato.
7. Rimontare l'accessorio come indicato nel punto 2.
8. Per un ulteriore fissaggio montare le staffe superiori su G utilizzando H,C,B (foto 4).
9. Serrare tutta la bulloneria.

FR**INSTRUCTIONS DE
MONTAGE**

1. Monter le pattes de fixation I en utilisant A,B,C comme indiqué en photo 1.
2. Monter les pattes de fixation inférieures soudées à l'accessoire sur I en utilisant D,E,F (photo 2).
3. Marquer en correspondance des trous présents sur les pattes de fixation soudées supérieures.
4. Démonter l'accessoire.
5. Percer n.2 trous \varnothing 12.8 en correspondance des marques dessinées au point 3 (photo 3).
6. Insérer G dans le trou percé.
7. Remonter l'accessoire comme indiqué au point 2.
8. Pour fixer mieux l'accessoire monter les pattes de fixation supérieures soudées sur G en utilisant H,C,B (photo 4).
9. Serrer toute la boulonnerie.

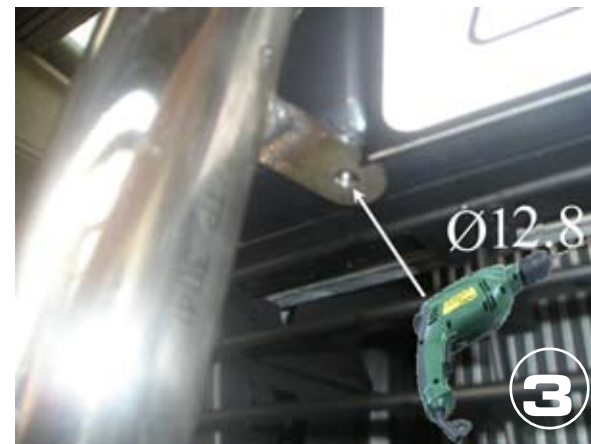

Date Data Date	Item Code Cod.Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
24/11/08	MED/230/IX MED/K/230/IX	CITROËN BERLINGO

Document checked and approved by
Documento controllato ed approvato da
Document contrôlé et approuvé par

Claudio
Gallo