

 **MISUTONIDA**
  *italian style* **4x4**
accessories

SUBARU FORESTER 06



Item Code

: **MED/182/IX**

Codice Articolo

MED/K/182/IX

Référence Article

GB

STAINLESS STEEL
MEDIUM BAR

ITA













MEDIUM BAR
IN ACCIAIO INOX


FR

MEDIUM BAR
EN ACCIER INOX

SUBARU FORESTER 06

Part List
 Lista della bulloneria
 Liste des pièces

A  M182/C DX x 1	L  Ø 10 Big Grandi Grands x 2
B  M182/C SX x 1	M  M182 x 2
C  Ø 8 x 6	N  M182/B x 2
D  Ø 8 x 6	
E  M8 x 6	
F  T B C E I 8x20 x 2	
G  AR1 x 2	
H  M10 Pitch 1,25 Passo 1,25 Pas 1,25 x 2	
I  Ø 10 x 2	

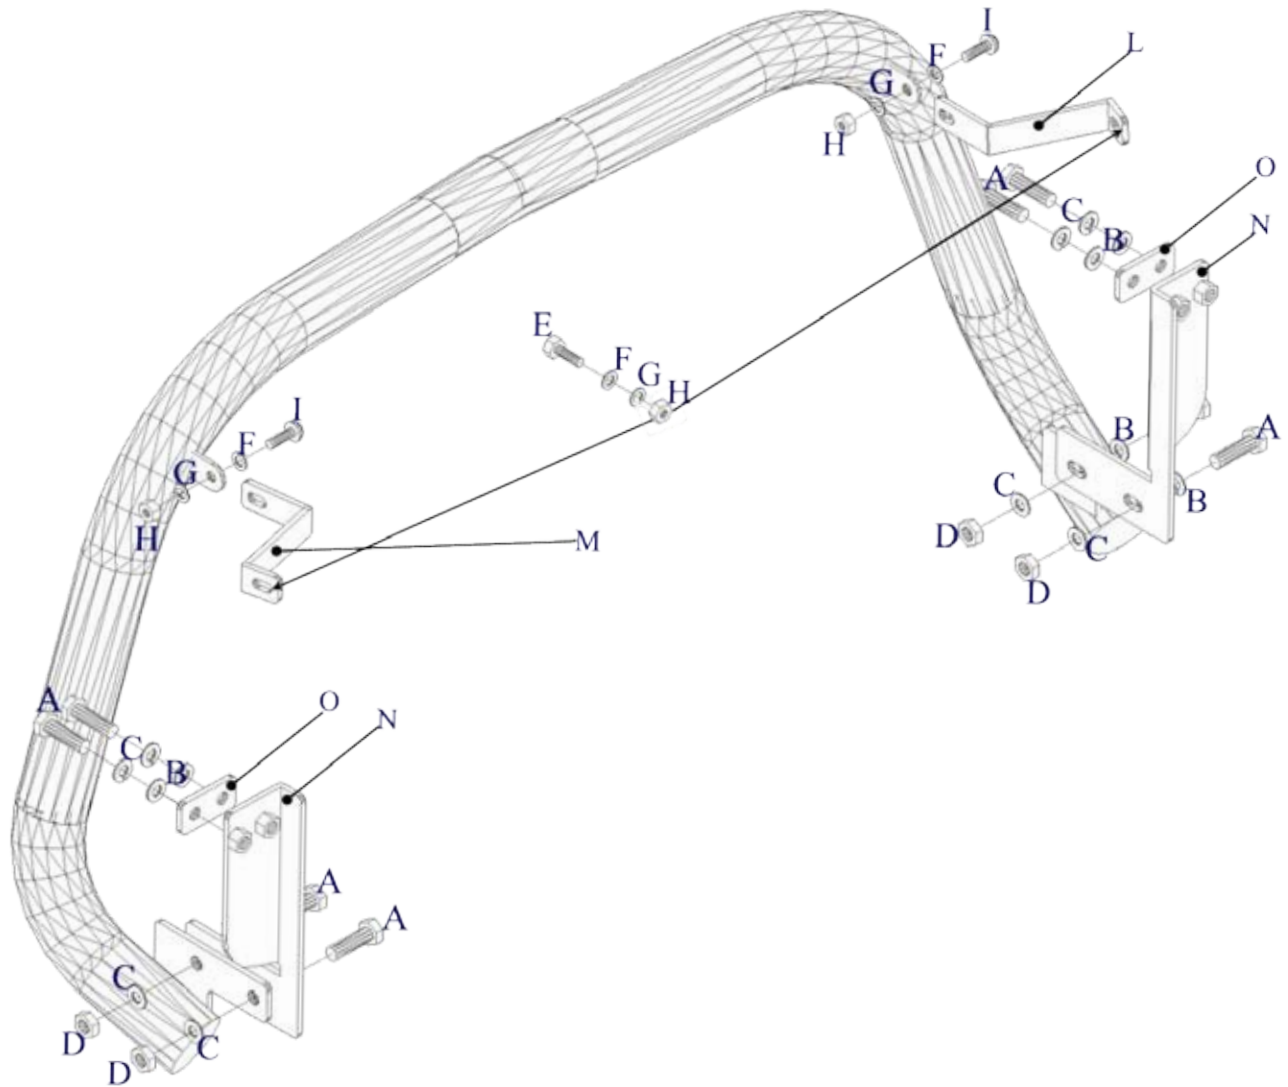

 **MISUTONIDA**
  *italian style* **4x4**
accessories

GB**FITTING
INSTRUCTIONS**

1. Remove the n.4 plastic rivets located in the lower part of the front bumper (picture 1)
2. Insert A and B as shown in pictures 2, 3 and 4.
3. Block A and B by using C,D and E (picture 5).
4. Fit N brackets in the upper part of the bumper using H,I,L and M (picture 6)
5. Fit the medium bar on the brackets previously fitted using C,D,E,F and G (pictures 7 and 8).
6. Tighten all the set of bolts.

ITA**ISTRUZIONI DI
MONTAGGIO**

1. **Rimuovere i 4 rivetti in plastica situati nella parte bassa del paraurti anteriore (foto 1)**
2. **Inserire A e B come indicato nelle foto 2,3 e 4.**
3. **Bloccare A e B utilizzando C,D e E (foto 5).**
4. **Montare le staffe N nella parte alta del paraurti anteriore utilizzando H,I,L e M (foto 6).**
5. **Montare il Medium bar sulle staffe precedentemente fissate utilizzando C,D,E,F e G (foto 7 e 8).**
6. **Serrare tutta la bulloneria.**

FR**INSTRUCTIONS DE
MONTAGE**

1. ***Enlever les 4 rivets en plastique qui se trouvent dans la côté inférieure du parechoc antérieur (photo 1)***
2. ***Insérer A et B comme indiqué dans les photos 2,3 et 4.***
3. ***Bloquer A et B en utilisant C,D et E (photo 5).***
4. ***Monter les étriers N dans la côté supérieure du parechoc antérieur en utilisant H,I,L et M (photos 6)***
5. ***Monter le Medium bar sûr les étriers précédemment assemblés en utilisant C,D,E,F et G (photos 7 et 8).***
6. ***Serrer toute la boulonnerie.***



Date Data Date	Item Code Cod.Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
19/06/06	MED/182/IX MED/K/182/IX	SUBARU FORESTER

Checked and approved by
Controllato ed approvato da

Botta
Pierfranco

MISUTONIDA
 italian style
 accessories **4x4**