

MISUTONIDA *italian style* **4x4** *accessories*

SUZUKI GRAND VITARA 2005 **3/5 DOORS**



Item Code

: MED/168/IX

Codice Articolo

MED/K/168/IX

Référence Article

GB

STAINLESS STEEL
MEDIUM BAR

ITA

MEDIUM BAR
IN ACCIAIO INOX

















FR

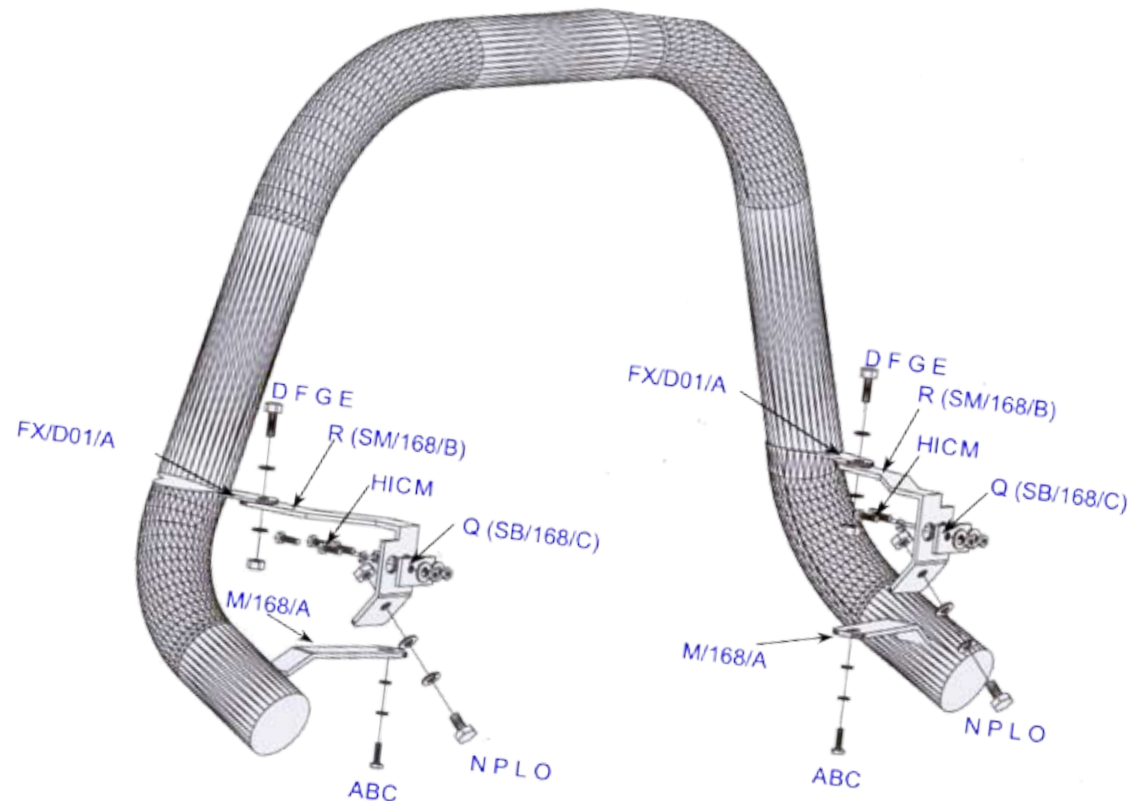
MEDIUM BAR
EN ACCIER INOX

SUZUKI GRAND VITARA 2005

3/5 DOORS

Part List
 Lista della bulloneria
 Liste des pièces

A	 TE 6x20 x 2	L	 Ø 10 x 2
B	 Ø 6 x 2	M	 M6 x 4
C	 Ø 6 x 6	N	 TE 10x30 x 2
D	 T B C E I 8x20 x 2	O	 M10 x 2
E	 M8 x 2	P	 Ø 10 Big Grandi Grands x 2
F	 Ø 8 x 2	Q	 SB/168/C x 2
G	 Ø 8 x 2	R	 SM/168/B x 2
H	 TE 6x30 x 4		
I	 Ø 6 Big Grandi Grands x 4		



MISUTONIDA
 italian style accessories **4x4**

GB**FITTING
INSTRUCTIONS
UPPER PART**

1. Remove the black plastic protection located in the lower part of the front bumper (picture 1)
2. Screw the H bolts in the threaded holes already present on the bodywork (on the diesel version it is necessary to unscrew the original bolt and substitute with H) (picture 2)
3. Insert the T bracket (picture 3) by making it go through the fissure of the front grill.
4. Fix the T brackets with D,F,G,E and the R brackets with H,I,C,M (picture 6 and 7)
5. Reassemble the plastic black protection.

LOWER PART

6. Fix the MEDIUM BAR to the T brackets in the upper part and to the threaded holes already present on the bodywork in the lower part.

ITA**ISTRUZIONI DI
MONTAGGIO
PARTE SUPERIORE**

1. Rimuovere la protezione in plastica nera posta nella parte inferiore del paraurti anteriore (foto 1)
2. Avvitare i bulloni H nei fori filettati già esistenti sul telaio (per la versione diesel occorre svitare il bullone originale e sostituirlo con H (foto 2)
3. Inserire le staffe T (foto 3) facendole fuoriuscire dalla mascherina anteriore
4. Fissare le staffe T con D,F,G,E e le staffe R con H,I,C,M (foto 6 e 7).
5. Rimontare la protezione in plastica nera.

PARTE INFERIORE

6. Fissare il MEDIUM BAR alle staffe T nella parte superiore ed ai n.2 fori filettati esistenti sul telaio nella parte inferiore.

FR**INSTRUCTIONS DE
MONTAGE
PARTIE SUPERIEURE**

1. Enlever la protection en plastique noire qui se trouve dans la côté inférieure du parechoc antérieur(photo 1)
2. Visser les boulons H dans les trous filetés déjà présents sur le châssis (pour la version diesel il faut dévisser le boulon original et le substituer avec H (photo 2)
3. Insérer les étriers T (photo 3) en les faisant passer à travers la masque antérieure
4. Fixer les étriers T avec D,F,G,E et les étriers R avec H,I,C,M (photos 6 et 7)
5. Reassembler la protection en plastique noire.

PARTIE INFERIEURE

6. Fixer le MEDIUM BAR aux étriers T dans la partie supérieure et aux n.2 trous filetés déjà présents sur le châssis dans la partie inférieure.



Date Data Date	Item Code Cod.Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
07/03/06	MED/168/IX MED/K/168/IX	SUZUKI GRAND VITARA 05

Checked and approved by
Controllato ed approvato da
Controlé et approuvé par

**Claudio
 Gallo**

MISUTONIDA
 italian style
 accessories **4x4**