

**MISUTONIDA**  
*italian style* **4x4**  
*accessories*

**AUDI Q7**



Item Code

**Codice Articolo**

**: SLR/192/IX**

*Référence Article*

**GB**

STAINLESS STEEL  
SLASH REAR PROTECTION

**ITA**


PROTEZIONE POSTERIORE SLASH  
IN ACCIAIO INOX

**FR**

PROTECTION POSTERIEURE SLASH  
EN ACCIER INOX

# AUDI Q 7

Part List Lista della bulloneria Liste des pièces		
<b>A</b>	 <b>TE 8X20</b>	<b>x 2</b>
<b>B</b>	 <b>Ø 8</b>	<b>x 2</b>
<b>C</b>	 <b>Ø 8</b>	<b>x 2</b>
<b>D</b>	 <b>M 8</b>	<b>x 2</b>
<b>E</b>	 Delta washer <b>Boccola Delta</b> <i>Douille Delta</i>	<b>x 2</b>
<b>F</b>	 <b>PARKER</b> <b>5,2X25</b>	<b>x 2</b>
<b>G</b>	 <b>Ø 6</b>	<b>x 2</b>

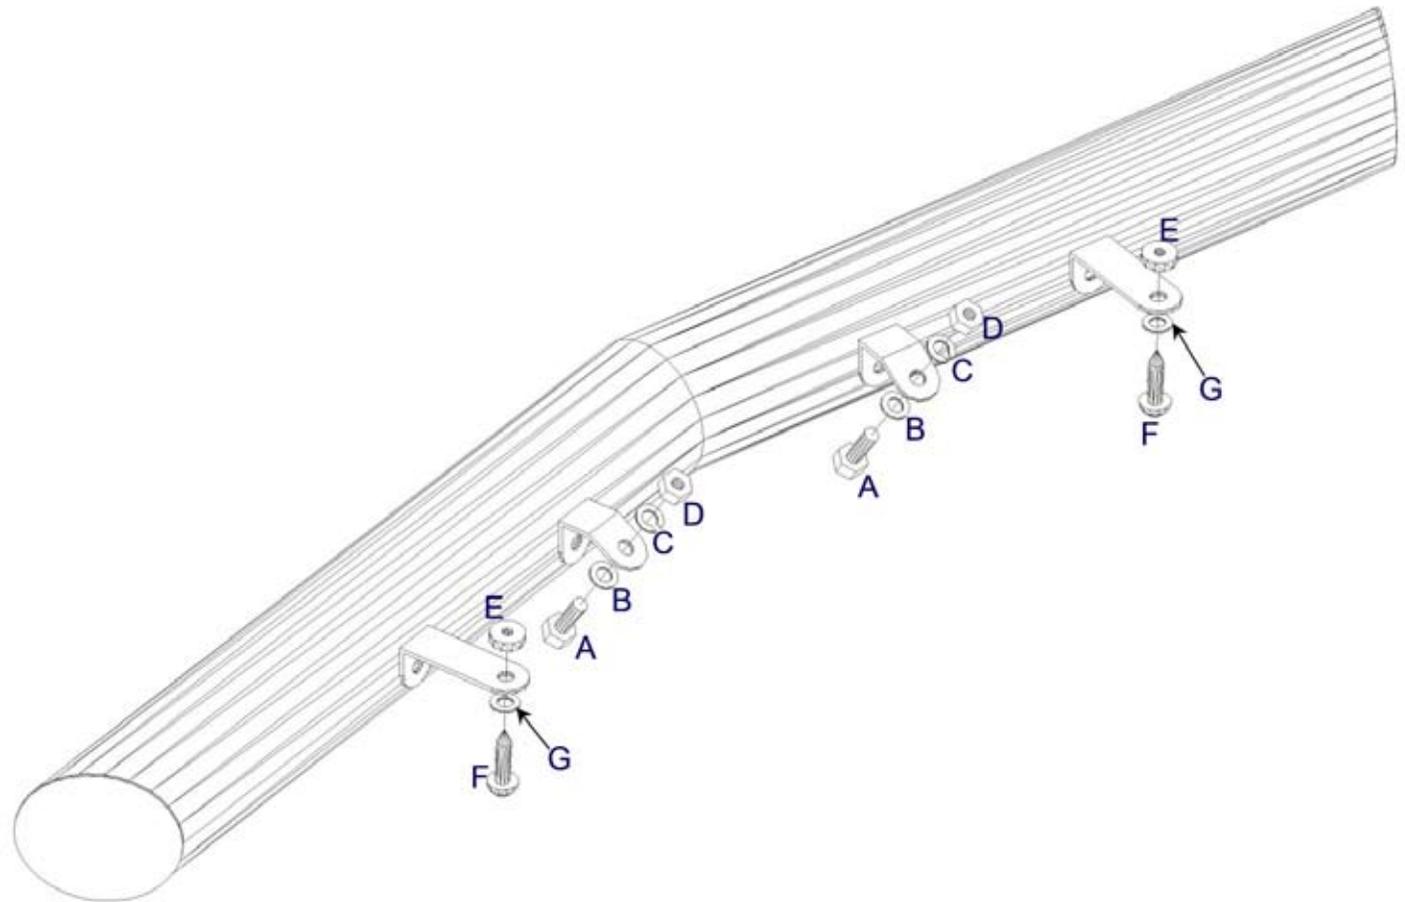

 **MISUTONIDA**  
  *italian style* **4x4**  
*accessories*

**GB****FITTING  
INSTRUCTIONS**

1. Remove the n.2 original screws located under the rear bumper (picture 1)
2. Position the slash rear protection by placing the internal welded brackets in correspondence of the holes just freed and fix them with F and G.
3. To fix the external welded bracket it is necessary to drill 2 Ø9 holes in correspondence of the holes on the brackets and insert A. Fit then the brackets on A using B,C and D.
4. Tighten all the set of bolts.

**ITA****ISTRUZIONI DI  
MONTAGGIO**

1. Rimuovere le n.2 viti originali situate sotto il paraurti posteriore (foto 1).
2. Posizionare la protezione posteriore slash facendo corrispondere le staffe più interne ai fori appena liberati e fissarle con F e G.
3. Per fissare le staffe più esterne è necessario praticare due fori Ø 9 in corrispondenza dei fori sulle staffe per inserirvi A. Montare dunque le staffe più interne su A utilizzando B,C e D.
4. Serrare tutta la bulloneria.

**FR****INSTRUCTIONS DE  
MONTAGE**

1. Enlever les n.2 vis originales qui se trouvent sûr le parechoc arrier (photo 1)
2. Positionner la protection posterieure slash de façon que les étriers plus internes soient en correspondance des trous libérés et les fixer avec F et G.
3. Pour fixer les étriers plus externes il est necessaire de faire 2 trous Ø 9 en correspondance des trous sûr les étriers et insérer A. Monter donc les étriers internes sûr A en utilisant B,C et D.
4. Serrer toute la boulonnerie.



Date Data Date	Item Code Cod.Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
15/12/06	SLR/192/IX	AUDI Q7

Checked and approved by  
**Controllato ed approvato da**  
*Controlé et approuvé par*

**Claudio  
Gallo**

**MISUTONIDA**  
 italian style  
 accessories **4x4**