

 **MISUTONIDA**  
  *italian style* **4x4**  
*accessories*

# **HYUNDAI SANTA FE' 2006**



Item Code

**: MED/176/IX**

Codice Articolo

**MED/K/176/IX**

Référence Article

**GB**

STAINLESS STEEL  
MEDIUM BAR

**ITA**

MEDIUM BAR  
IN ACCIAIO INOX


**FR**

MEDIUM BAR  
EN ACCIER INOX

# HYUNDAI SANTA FE' 2006

Part List  
**Lista della bulloneria**  
*Liste des pièces*

<b>A</b>	 <b>106</b> x 2	<b>L</b>	 <b>Ø 6</b> x 1
<b>B</b>	 <b>TE 8x60</b> x 2	<b>M</b>	 <b>Ø 6</b> x 1
<b>C</b>	 <b>Ø 8</b> x 7	<b>N</b>	 <b>M/176/L</b> x 1
<b>D</b>	 <b>Ø 8</b> x 7	<b>O</b>	 <b>M/176/B</b> x 2
<b>E</b>	 <b>M8</b> x 4	<b>P</b>	 <b>M/176/R</b> x 1
<b>F</b>	 <b>TCEI 8x30</b> x 1		
<b>G</b>	 <b>TCEI 6x30</b> x 1		
<b>H</b>	 <b>T B C E I</b> <b>8x20</b> x 2		
<b>I</b>	 <b>TE 8x25</b> x 2		

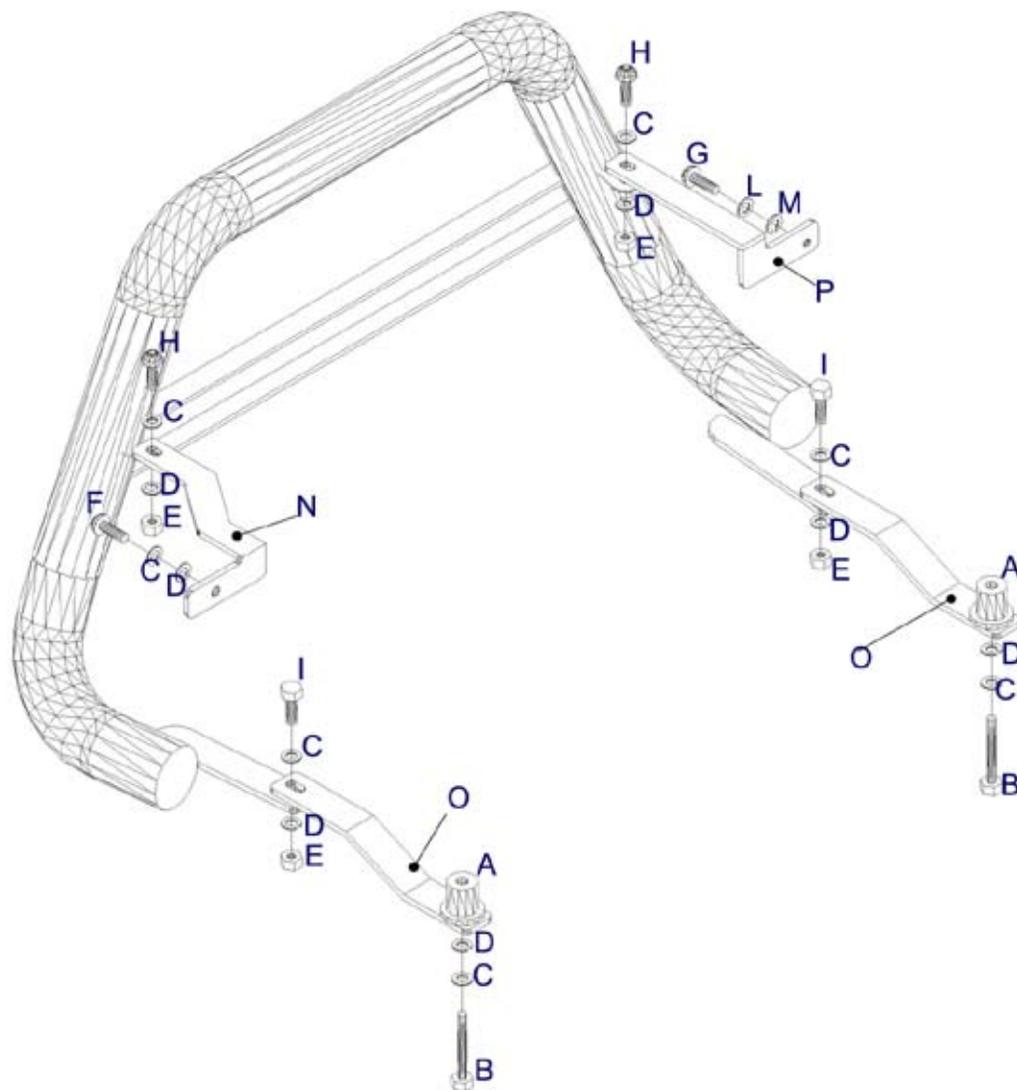

**MISURONIDA**  
 italian style accessories **4x4**

**GB**

**FITTING  
INSTRUCTIONS  
LOWER PART**

1. Remove the original set of bolts located in the plastic protection below the front bumper (picture 1)
2. Fit the O brackets in the holes previously freed using A,B, C and D (as indicated in pictures 2/3).

**LEFT UPPER PART**

3. Remove the original set of bolts (picture 4).
4. Fit the N bracket in the holes previously freed using F,C and D (picture 5).

**RIGHT UPPER PART**

Fit the P bracket in the hole shown in picture 6 by making it go behind the bracket that holds the air conditioning system pipe using G,L and M.

5. Fix the MEDIUM BAR to the N and P brackets in the upper part using H,C,D and E.  
Fix the MEDIUM BAR to the O brackets in the lower part using I,C,D and E.
6. Tighten all the set of bolts.

**ITA**

**ISTRUZIONI DI  
MONTAGGIO  
PARTE INFERIORE**

1. Rimuovere la bulloneria originale situata nella protezione in plastica nera posta sotto il paraurti anteriore (foto 1)
2. Montare le staffe O nei fori precedentemente liberati, usando A,B, C e D (come indicato nelle foto 2/3).

**PARTE SUPERIORE SINISTRA**

3. Rimuovere la bulloneria originale (foto 4).
4. Inserire la staffa N nei fori precedentemente liberati usando F,C e D (foto 5).

**PARTE SUPERIORE DESTRA**

Inserire la staffa P nel foro indicato nella foto 6 facendola passare dietro al tubo del climatizzatore utilizzando G,L ed M.

5. Fissare il MEDIUM BAR alle staffe N e P nella parte superiore usando H,C,D ed E. Fissare il MEDIUM BAR alle staffe O nella parte inferiore usando I,C,D ed E.
6. Serrare tutta la bulloneria.

**FR**

**INSTRUCTIONS DE  
MONTAGE  
PARTIE INFERIEURE**

1. Enlever la boulonnerie originale qui se trouve sûr la protection en plastique noire au dessus du parechoc antérieur(photo 1).
2. Monter les étrier O dans les trous précédemment libérés en utilisant A,B,C et D (comme indiqué dans les photos 2 et 3).

**PARTIE SUPERIEURE GAUCHE**

3. Enlever la boulonnerie originale (photo 4).
4. Insérer l'étrier N dans les trous précédemment libérés en utilisant F,C et D (photo 5).

**PARTIE SUPERIEURE DROITE**

Insérer l'étrier P dans le trou indiqué dans la photo 6 en la faisant passer derrière le tube du climatiseur en utilisant G,L et M.

5. Fixer le MEDIUM BAR aux étriers N et P dans la partie supérieure en utilisant H,C,D et E. Fixer le MEDIUM BAR aux étriers O dans la partie inférieure en utilisant I,C,D et E.
6. Serrer toute la boulonnerie.



1



2



3



4



5



6

Date Data Date	Item Code Cod.Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
04/04/06	MED/176/IX MED/K/176/IX	HYUNDAI SANTA FE' 2006

Checked and approved by  
**Controllato ed approvato da**  
*Controlé et approuvé par*

**Claudio  
 Gallo**

**MISUTONIDA**  
 italian style accessories **4x4**