

MISUTONIDA

italian style accessories **4x4**

KIA SORENTO 2006



Item Code

: **MA/188/IX**

Codice Articolo

MA/K/188/IX

Référence Article

GB

STAINLESS STEEL
HIGH MEDIUM BAR

ITA

















MEDIUM BAR ALTO
IN ACCIAIO INOX


FR

MEDIUM BAR HAUT
EN ACCIER INOX

KIA SORENTO 2006

Part List
Lista della bulloneria
Liste des pièces

A	 TE 12X90 x 2	L	 M130 x 2
B	 Ø 12 Grandi Big Grands x 2	M	 Ø 10 Grandi Big Grands x 2
C	 Ø 12 x 2	N	 Ø 10 x 2
D	 Ø 12 x 2	O	 Ø 10 x 2
E	 M12 x 2	P	 M 10 x 2
F	 T B C E I 8x20 x 2	Q	 MA/188/B-DX x 1
G	 M8 x 2	R	 MA/188/B-SX x 1
H	 Ø 8 x 2		
I	 Ø 8 x 2		

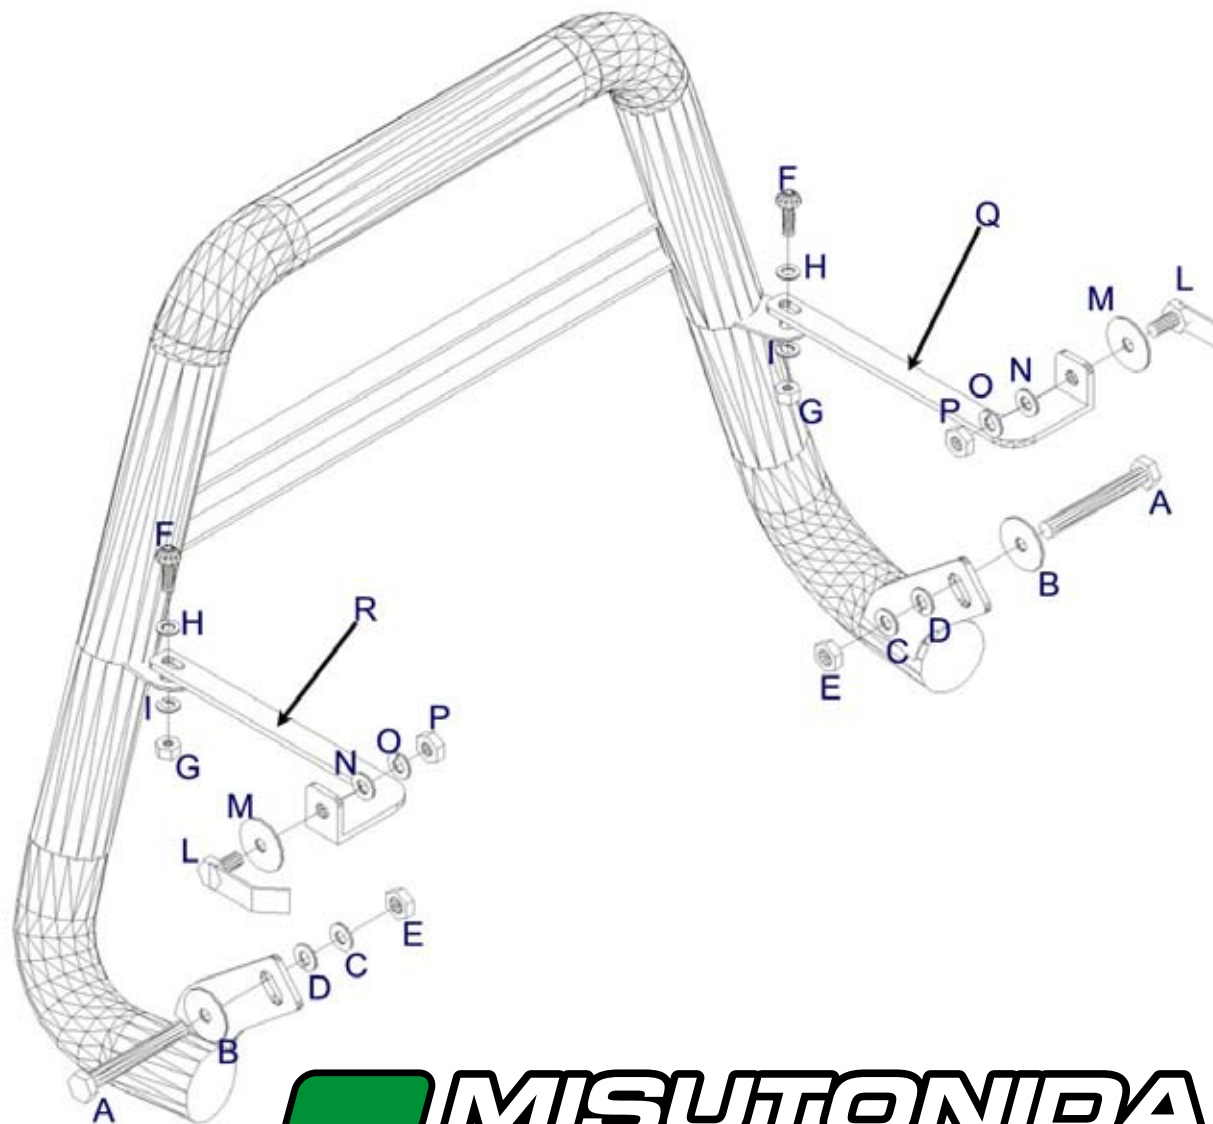

MISUTONIDA
 italian style accessories **4x4**

GB**FITTING
INSTRUCTIONS****LOWER PART**

1. Position the welded bracket in correspondance of the hole indicated in picture 1 and fix it with A,B,C,D and E (picture 2).

UPPER PART

2. Insert L and M as shown in picture 4 passing with the hand through the hole present in the lower part of the bumper (picture 3).

3. Fix the Q and R brackets to L and M using N,O and P (picture 5) and make them go through the front grill (picture 6).

4. Tighten all the set of bolts.

WARNING: Make sure that the Q and R brackets are positioned under the bracket welded on the high medium bar and fix them using F,G,H and I.

ITA**ISTRUZIONI DI
MONTAGGIO
PARTE INFERIORE**

1. Posizionare le staffe saldate in corrispondenza dei fori indicati nelle foto 1 e fissarle con A,B,C,D ed E (foto 2)

PARTE SUPERIORE

2. Inserire L e M come indicato nella foto 4 facendo passare la mano attraverso il foro nella parte bassa del paraurti (foto 3)

3. Fissare le staffe Q e R ad L ed M utilizzando N,O e P (foto 5) e farle fuoriuscire attraverso la griglia frontale (foto 6).

4. Serrare tutta la bulloneria.

ATTENZIONE: Assicurarsi che le staffe Q ed R siano posizionate sotto alle staffe saldate al medium bar alto e fissarle utilizzando F,G,H e I.

FR**INSTRUCTIONS DE
MONTAGE
PARTIE INFERIEURE**

1. Positionner les étriers soudés en correspondance des trous indiqués dans la photo 1 et les fixer avec A,B,C,D et E (photo 1).

PARTIE SUPERIEURE

2. Insérer L et M comme indiqué dans la photo 4 en faisant passer la main à travers le trou présent sûr le parechoc (photo 3).

3. Fixer les étriers Q et R à L et M en utilisant N,O et P (photo 5) et les faire sortir à travers la grille antérieure (photo 6).

4. Serrer toute la boulonnerie.

ATTENTION: S'assurer que les étriers Q et R soient positionnés sous les étriers soudés au medium bar haut et les fixer en utilisant F,G,H et I.



Date Data Date	Item Code Cod.Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
03/10/06	MA/188/IX MA/K/188/IX	KIA SORENTO 06

Checked and approved by
Controllato ed approvato da
Controlé et approuvé par

**Claudio
 Gallo**

MISUTONIDA
 italian style accessories **4x4**