

**MISUTONIDA**  
*italian style* **4x4**  
*accessories*  
**SSANGYONG ACTYON**  
**SPORTS PICK UP**



Item Code

Codice Articolo

Référence Article

**: MED/206/IX**  
**MED/K/206/IX**

**GB**

STAINLESS STEEL  
MEDIUM BAR

**ITA**


MEDIUM BAR  
IN ACCIAIO INOX

**FR**

MEDIUM BAR  
EN ACCIER INOX

# SSANGYONG ACTYON SPORTS

Part List	
Lista della bulloneria	
Liste des pièces	
<b>A</b>	TE 8X25 x 2
<b>B</b>	Ø 8 x 4
<b>C</b>	Ø 8 x 4
<b>D</b>	T B C E I 8X20 x 2
<b>E</b>	M8 x 2
<b>F</b>	M/206/B x 2

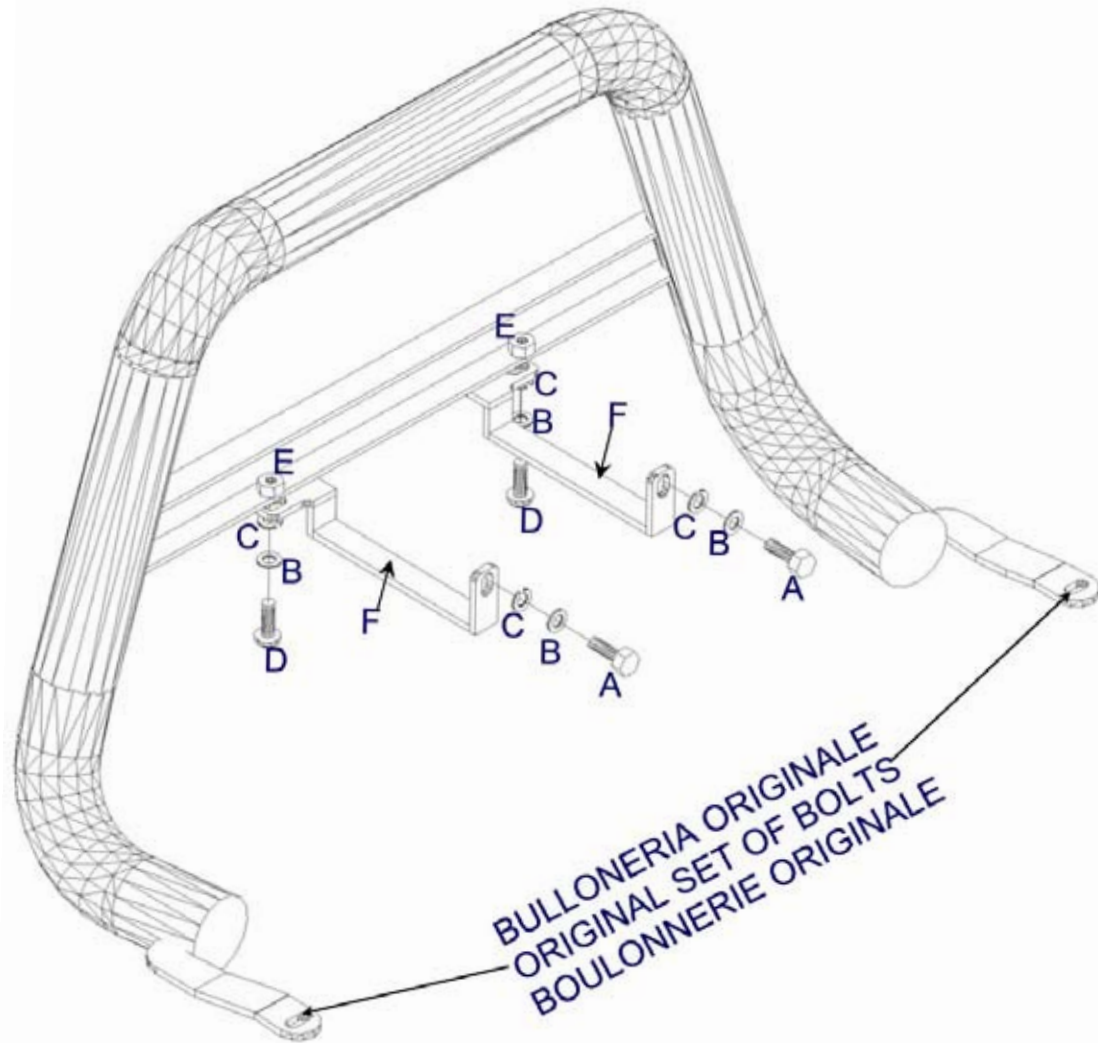

BULLONERIA ORIGINALE  
ORIGINAL SET OF BOLTS  
BOULONNERIE ORIGINALE

**MISUTONIDA**  
italian style accessories **4x4**

**GB****FITTING  
INSTRUCTIONS**

1. Remove the plastic cover as shown in picture 1.
2. Remove the n.2 TE that hold the air conditioner pipes as shown in pictures 2 and 3.
3. Fit the F brackets in the holes just freed using A,B and C and make them come through the front of the car as shown in picture 4.
4. Fit the lower brackets welded on the medium bar in the holes shown in picture 5 using the original set of bolts.
5. Fix the F brackets more tightly using D,B,C and E (as shown in the technical drawing on the previous page)
6. Tighten all the set of bolts.

**ITA****ISTRUZIONI DI  
MONTAGGIO**

1. Rimuovere la copertura in plastica come indicato nella foto 1.
2. Rimuovere i n.2 Te che sorreggono i tubi del climatizzatore come indicato nelle foto 2 e 3.
3. Montare le staffe F nei fori appena liberati utilizzando A,B e C e farli fuoriuscire dalla parte anteriore del veicolo come indicato nella foto 4.
4. Montare le staffe inferiori saldate al medium bar nei fori indicati nella foto 5 utilizzando la bulloneria originale.
5. Fissare le staffe F più saldamente utilizzando D,B,C e E (come indicato nel disegno tecnico alla pagina precedente).
6. Serrare tutta la bulloneria.

**FR****INSTRUCTIONS DE  
MONTAGE**

1. *Enlever la plastique dans la partie anterieure de la voiture comme indiqué dans la photo 1.*
2. *Enlever les n.2 Te qui soutiennent les tubes du climatiseur comme indiqué dans les photos 2 et 3.*
3. *Monter les étriers F dans les trous précédemment libérés en utilisant A,B et C et les faire sortir de la partie anterieure de la voiture comme indiqué dans la photo 4.*
4. *Monter les étriers inférieurs soudés au medium bar dans les trous indiqués dans la photo 5 en utilisant la boulonnerie originale.*
5. *Fixer les étriers F plus décidément en utilisant D,B,C et E (comme indiqué dans le dessin technique dans la page précédente)*
6. *Serrer toute la boulonnerie.*



Date Data Date	Item Code Cod.Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
18/06/07	MED/206/IX MED/K/206/IX	SSANGYONG ACTYON SPORTS

**MISUTONIDA**  
 italian style accessories **4x4**

Checked and approved by  
**Controllato ed approvato da**  
 Controlé et approuvé par

**Claudio  
 Gallo**