

 **MISUTONIDA**
  *italian style* **4x4**
accessories

CHEVROLET CAPTIVA



Item Code

: **MA/190/IX**

Codice Articolo

MA/K/190/IX

Référence Article

GB

STAINLESS STEEL
HIGH MEDIUM BAR








ITA


MEDIUM BAR ALTO IN ACCIAIO INOX

FR

MEDIUM BAR HAUT EN ACCIER
INOX

CHEVROLET CAPTIVA

Part List Lista della bulloneria Liste des pièces	
A	 TE 8x30 x 2
B	 Ø 8 Big Grandi Grands x 2
C	 Ø 8 x 4
D	 Ø 8 x 4
E	 T B C E I 8x25 x 2
F	 Ø 8 Small in plastic Piccole in plastica Petites en plastique x 2
G	 MA/190/B x 2

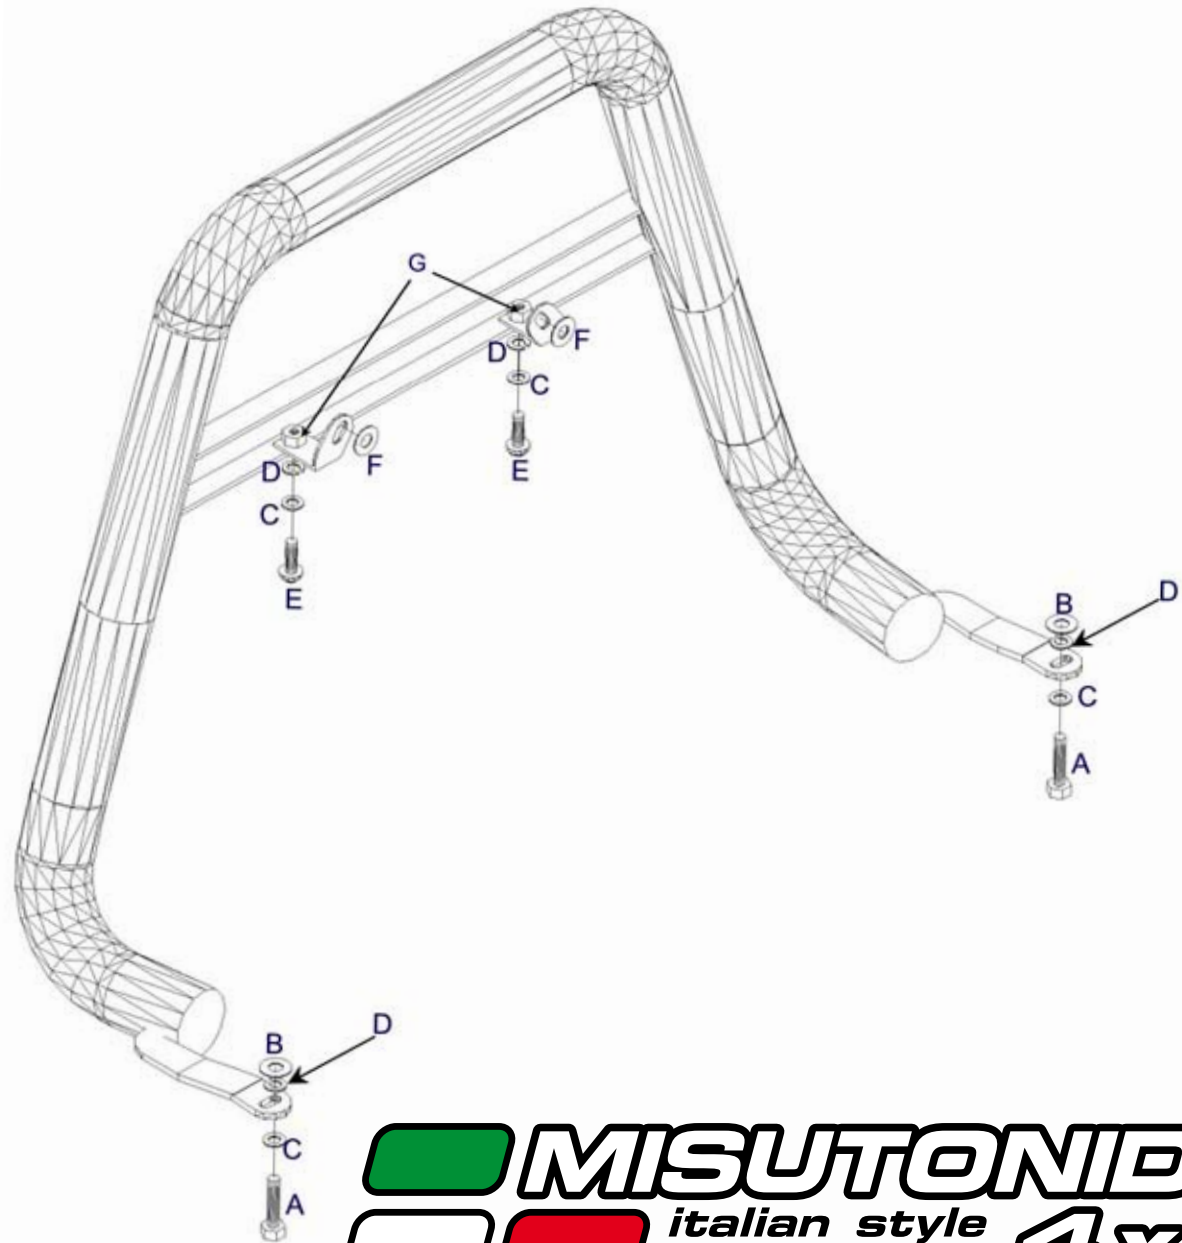

 **MISUTONIDA**
  *italian style* accessories **4x4**

GB

FITTING INSTRUCTIONS

1. Remove number plate holder and turn it up sidedown as shown in picture 1.
2. Reassemble it by leaving the 2 holes free as showed in picture 2.
3. Use the 2 holes just freed to fit the G brackets as showed in picture 3.
4. Remove the n. TE that hold the front bumper and fit the lower brackets welded to the medium bar using A,B,C and D (picture 4).
5. To fit more tightly the item fix it on the G bracket using E,C and D as shown in picture 5.
6. Tighten all the set of bolts.

ITA

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. Rimuovere il porta targa e ruotarlo di 180° come indicato nella foto 1.
2. Rimontarlo liberando i due fori indicati nella foto 2.
3. Utilizzare i 2 fori appena liberati per montare le staffe G come indicato in foto 3.
4. Rimuovere i n.2 TE che sorreggono il paraurti anteriore e montare le staffe inferiori saldate al medium bar utilizzando A,B,C e D (foto 4).
5. Per fermare ulteriormente l'accessorio fissarlo alle staffe G utilizzando E,C e D come indicato nella foto 5.
6. Serrare tutta la bulloneria.

FR

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. *Enlever le porte plaque d'immatriculation et le tourner de 180° comme indiqué dans la photo 1.*
2. *Le remonter en laissant libres les 2 trous indiqués dans la photo 2.*
3. *Utiliser les 2 trous libérés pour monter les étriers G comme indiqué dans la photo 3.*
4. *Enlver les n.2 TE qui soutiennent le parechoc avant et monter les étriers inferieures saudés au medium bar en utilisant A,B,C et D (photo 4).*
5. *Pour mieux monter l'accessoire le fixer aux étriers G en utilisant E,C et D comme indiqué dans la photo 5.*
6. *Serrer toute la boulonnerie.*



Date Data Date	Item Code Cod.Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
30/11/06	MA/190/IX MA/K/190/IX	CHEVROLET CAPTIVA

Checked and approved by
Controllato ed approvato da
 Controlé et approuvé par

Botta
Pierfranco

MISUTONIDA
 italian style
 accessories **4x4**