

# MISUTONIDA

italian style accessories **4x4**

## VOLKSWAGEN TIGUAN 2007

### TREND & FUN / SPORT & STYLE VERSIONS



Item Code

Codice Articolo

Référence Article

: **MA/233/IX**  
**MA/K/233/IX**

**GB**

STAINLESS STEEL  
HIGH MEDIUM BAR

**ITA**
















MEDIUM BAR ALTO  
IN ACCIAIO INOX



**FR**

MEDIUM BAR HAUT  
EN ACCIER INOX

# VOLKSWAGEN TIGUAN 2007

## TREND & FUN / SPORT & STYLE VERSIONS

Part List Lista della bulloneria Liste des pièces			
<b>A</b>	<b>TE 8x30</b>  x 4	<b>L</b>	<b>TBCEI 6x25</b>  x 2
<b>B</b>	<b>Ø 8</b>  x 4	<b>M</b>	<b>Ø 6</b> Grandi Big Grand  x 4
<b>C</b>	<b>Ø 8</b> Grandi Big Grand  x 2	<b>N</b>	<b>Ø 6</b>  x 2
<b>D</b>	<b>Ø 8</b>  x 6	<b>O</b>	<b>M 6</b> ( IN GABBIA ) x 2 
<b>E</b>	<b>PARKER 6,2x25</b>  x 2	<b>P</b>	<b>TBCEI 8x20</b>  x 2
<b>F</b>	<b>Ø 6</b> Grandi Big Grand  x 2	<b>Q</b>	<b>MA/233/B</b>  x 2
<b>G</b>	<b>TE 8x25</b>  x 2		
<b>H</b>	<b>M8</b>  x 2		
<b>I</b>	<b>SMA/233/A</b>  x 2		

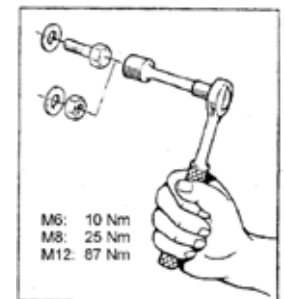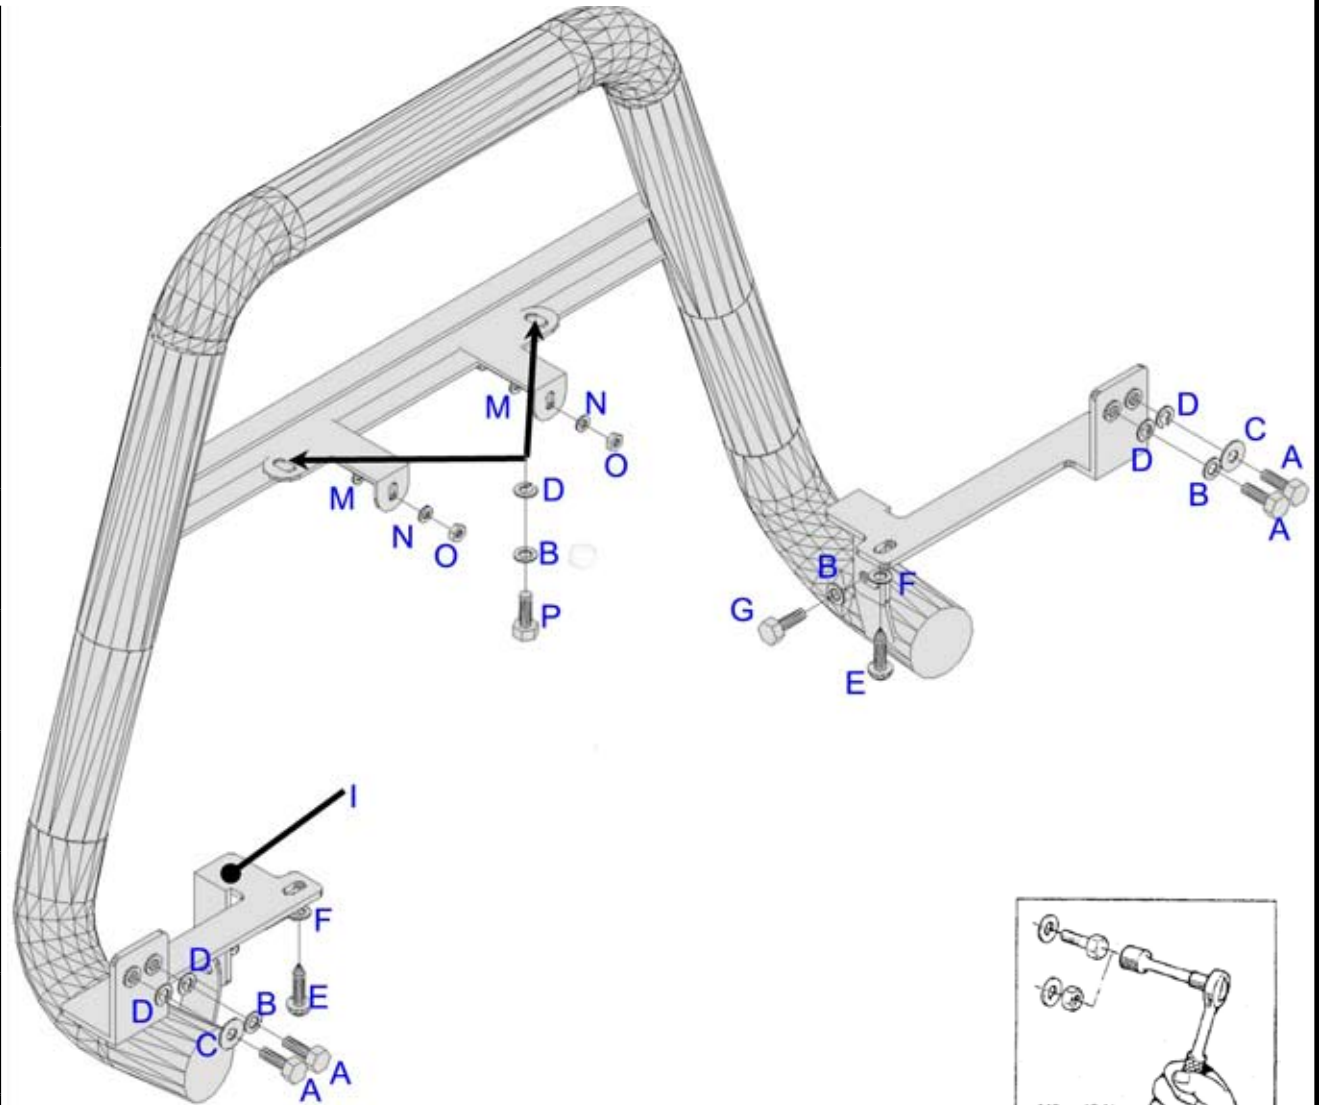

**GB****FITTING  
INSTRUCTIONS**

1. Remove the plastic protection located in the lower part of the front bumper as shown in picture 1.
2. Fit the I brackets in the holes shown in picture 2 using A,B,C,D (pictures 3 and 4). To fit more tightly the brackets use E and F as shown in picture 5 and make them come out as shown in picture 6.
3. Remove the front mask and the numberplate holder (picture 7).
4. Fit the accessory fitting the lower welded brackets on I using G,B,D,H.
5. Draw n.2 signs in correspondence of the holes present on the upper welded brackets.
6. Drill n. 2  $\varnothing$  12.8 - 13 holes in correspondence of the signs drawn at point 5 and insert O in the holes (picture 9).
7. To fit more tightly the accessory tighten the brackets on O using L,M,N.
8. Fit back in place the front mask and the numberplate holder.
9. Tighten all the set of bolts.

**ITA****ISTRUZIONI DI  
MONTAGGIO**

1. Rimuovere la protezione in plastica presente nella parte inferiore del paraurti come indicato in foto 1.
2. Montare le staffe I nei fori indicati in foto 2 utilizzando A,B,C,D (foto 3 e 4). Per un ulteriore fissaggio della staffa utilizzare E e F come indicato in foto 5 e farle fuoriuscire come indicato in foto 6.
3. Rimuovere la mascherina e il portatarga (foto 7).
4. Montare l'accessorio fissando le staffe saldate inferiori su I utilizzando G,B,D,H.
5. Praticare due segni in corrispondenza dei fori presenti sulle staffe saldate superiori.
6. Praticare 2 fori  $\varnothing$  12.8 - 13 in corrispondenza dei segni fatti al punto 5 e inserire O nei fori (foto 9).
7. Per un ulteriore fissaggio serrare le staffe su O utilizzando L,M,N.
8. Rimontare la mascherina e il portatarga.
9. Serrare tutta la bulloneria.

**FR****INSTRUCTIONS DE  
MONTAGE**

1. Enlever la protection en plastique qui se trouve dans la côté inférieure du pare choc comme indiqué en photo 1.
2. Monter les pattes de fixation I dans les trous indiqués en photo 2 en utilisant A,B,C,D (photo 3 et 4). Pour mieux fixer les pattes utiliser E et F comme indiqué en photo 5 et les faire sortir comme indiqué en photo 6.
3. Enlever la masque antérieure et le porte plaque d'immatriculation (photo 7).
4. Monter l'accessoire fixant les pattes inférieures soudées sûr I en utilisant G,B,D,H.
5. Faire n.2 signes en correspondance des trous présents sûr les pattes supérieures soudées.
6. Percer n.2 trous  $\varnothing$  12.8 - 13 en correspondance des marques dessinées au point 5 et insérer O dans les trous (photo 9).
7. Pour mieux fixer l'accessoire serrer les pattes de fixation sûr O en utilisant L,M,N.
8. Remonter la masque et le porte plaque d'immatriculation.
9. Serrer toute la boulonnerie.







Date Data Date	Item Code Cod.Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
12/12/08	MA/233/IX MA/K/233/IX	VOLKSWAGEN TIGUAN 2007

Document checked and approved by  
**Documento controllato ed approvato da**  
 Document contrôlé et approuvé par

**Botta  
 Pietro**

**MISUTONIDA**  
 italian style accessories **4x4**