

 **MISUTONIDA**
  *italian style* **4x4**
accessories

OPEL VIVARO



Item Code

Codice Articolo

Référence Article

MED/218/IX
MED/K/218/IX

GB

STAINLESS STEEL
MEDIUM BAR






ITA

MEDIUM BAR
IN ACCIAIO INOX


FR

MEDIUM BAR
EN ACCIER INOX

Part List
Lista della bulloneria
Liste des pièces

A		TBCEI 8x30	
			x 2
B		Ø 8	
			x 2
C		Ø 8	
			x 2
D		M8	
			x 2
E		TBCEI 8x30	
			x 2

OPEL VIVARO

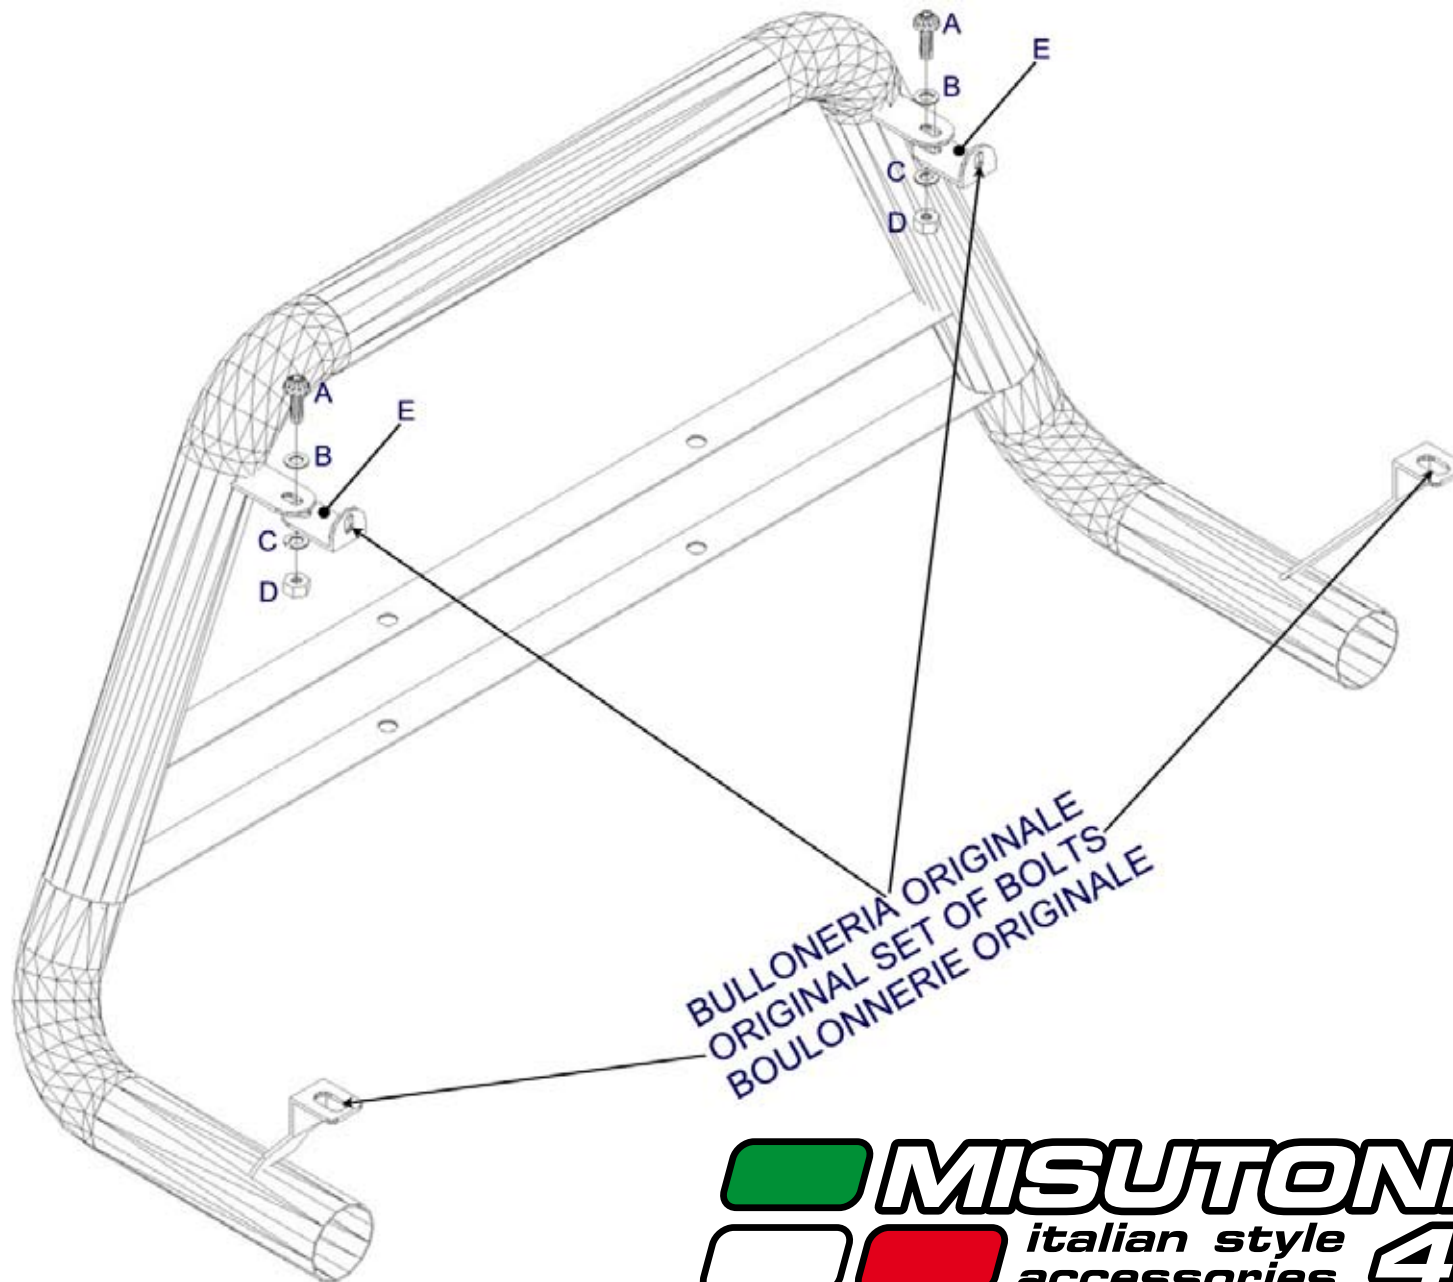

 **MISUTONIDA**
  *italian style* **4x4**
accessories

GB**FITTING
INSTRUCTIONS**

1. Fit the E brackets using the original set of bolts as shown in picture 1.
2. Remove the bolt shown in picture 2, fit the lower welded brackets in the holes just freed using the original set of bolts (picture 3).
3. Fit the upper welded brackets on E using A,B,C,D.
4. Tighten all the set of bolts.

ITA**ISTRUZIONI DI
MONTAGGIO**

1. Montare le staffe E utilizzando la bulloneria originale come indicato in foto 1.
2. Rimuovere il bullone indicato in foto 2, montare le staffe saldate inferiori nei fori appena liberati utilizzando la bulloneria originale (foto 3).
3. Montare le staffe saldate superiori su E utilizzando A,B,C,D.
4. Serrare tutta la bulloneria.

FR**INSTRUCTIONS DE
MONTAGE**

1. Monter les pattes de fixation E en utilisant la boulonnerie originale comme indiqué dans la photo 1.
2. Enlever le boulon indiqué dans la photo 2, monter les pattes de fixation soudées inférieures dans les trou précédemment libérés en utilisant la boulonnerie originale (photo 3).
3. Monter les pattes de fixation soudées supérieures sur E en utilisant A,B,C,D.
4. Serrer toute la boulonnerie.



Date Data Date	Item Code Cod.Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
05/05/08	MED/218/IX MED/K/218/IX	OPEL VIVARO

Checked and approved by
Controllato ed approvato da
Controlé et approuvé par

**Claudio
Gallo**

MISUTONIDA
 italian style accessories **4x4**