

**MISUTONIDA**  
*italian style* **4x4**  
*accessories*

**RENAULT KANGOO**



Item Code

Codice Articolo

: **TPS/232/IX**

Référence Article

**GB**

STAINLESS STEEL  
SIDE PROTECTIONS


**ITA**

TUBI PROTEZIONE  
SOTTOPORTA IN ACCIAIO INOX







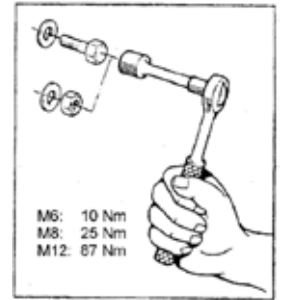


**FR**


PROTECTIONS LATERALES  
EN ACCIER INOX

# RENAULT KANGOO



Part List  
Lista della bulloneria  
Liste des pièces

<b>A</b>		<b>P/152/P</b>	<b>x 4</b>
<b>B</b>		<b>TE 10X30</b>	<b>x 4</b>
<b>C</b>		<b>Ø 10</b>	<b>x 8</b>
<b>D</b>		<b>Ø 10</b>	<b>x 8</b>
<b>E</b>		<b>M 10</b>	<b>x 4</b>
<b>F</b>		<b>T B C E I</b> <b>6X20</b>	<b>x 8</b>
<b>G</b>		<b>Ø 6</b> BIG GRANDI GRAND	<b>x 4</b>
<b>H</b>		<b>Ø 6</b>	<b>x 4</b>
<b>I</b>		<b>TPS/232/A</b>	<b>x 2</b>

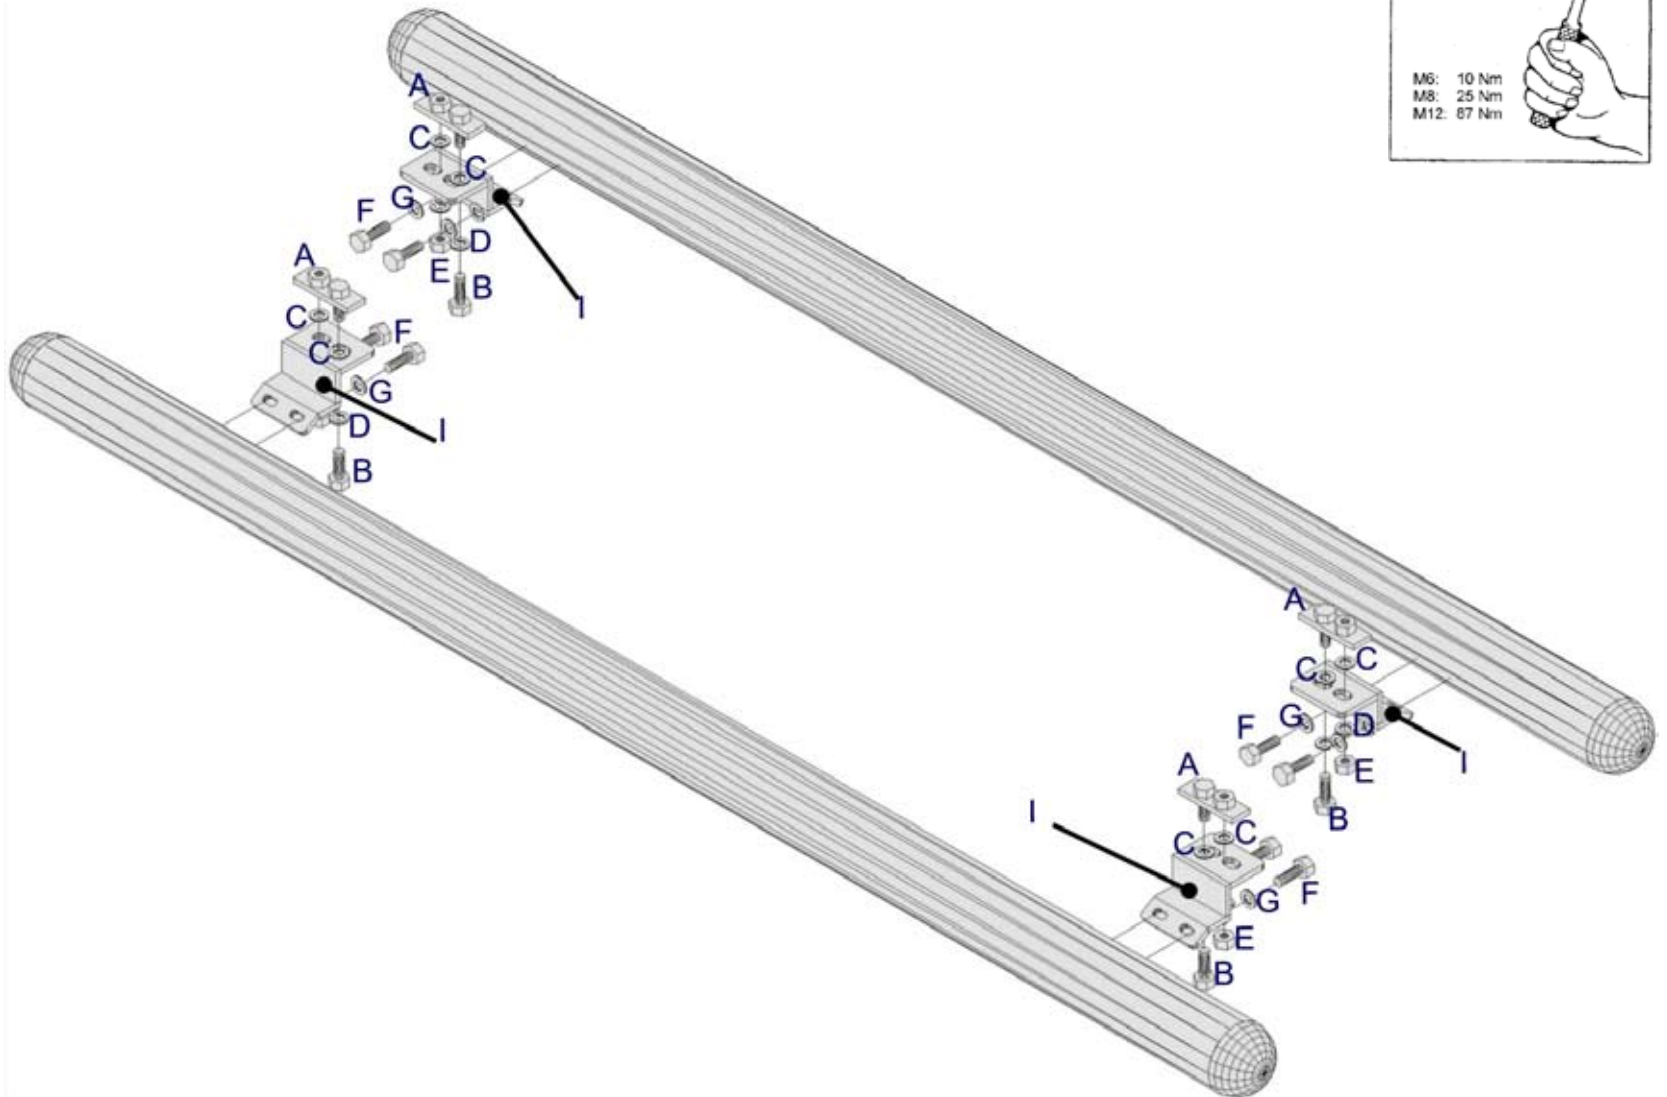

**GB**

## FITTING INSTRUCTIONS

1. Remove the plastic caps as shown in picture 1.
2. Insert A in the holes freed as shown in pictures 2 and 3.
3. Fit the I brackets on A using B,C,D,E as shown in picture 4.
4. Fit the accessory on I using F,G,H as shown in picture 5.
5. Tighten all the set of bolts.

**ITA**

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. Rimuovere i tappi in gomma come indicato in foto 1.
2. Inserire A nei fori appena liberati come indicato in foto 2 e 3.
3. Montare le staffe I su A utilizzando B,C,D,E come indicato in foto 4.
4. Montare l'accessorio sulle staffe I utilizzando F,G,H come indicato in foto 5.
5. Serrare tutta la bulloneria.

**FR**

## INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. *Enlever les bouchons en plastique comme indiqué dans la photo 1.*
2. *Insérer A dans les trous libérés comme indiqué en photos 2 et 3.*
3. *Monter I sùr A en utilisant B,C,D,E comme indiqué en photo 4.*
4. *Monter l'accessoire sùr I en utilisant F,G,H comme indiqué en photo 5.*
5. *Serrer toute la boulonnerie.*



Date Data Date	Item Code Cod.Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
5/12/08	TPS/232/IX	RENAULT KANGOO

Document checked and approved by  
**Documento controllato ed approvato da**  
Document controlé et approuvé par

**Botta**  
**Pietro**